

**Iwatani**

カセットガス

# アウトドアトーチバーナー

CASSETTE GAS  
TORCH BURNER CB-TC-ODOR

屋外専用 一般家庭用

**[取扱説明書]** ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みいただき、記載内容に従って正しくご使用ください。  
そしてお使いになる方がいつでも本書を読めるよう大切に保管してください。

本商品は、ご家庭で炭などに着火させるための用途で設計、製造されています。屋外専用仕様となっていますので、必ず屋外でご使用ください。  
業務用で過度に使用されたり、過酷な使い方をされますと器具の損傷や火災などの事故のおそれがあります。

## ■ 使用上の注意

### ⚠ 警告

容器(ボンベ)の着脱は必ず、周囲に火気や引火しやすいもののない風通しのよい場所で行う

容器(ボンベ)着脱時には微量のガスが出る場合があり、引火の危険があります。

強い風のところで使用しない

強い風のところで使用すると、バーナーの炎が本体に巻き込まれ、事故、本体焼損の原因になります。

周囲に、容器(ボンベ)・ヘースプレーなどの高温禁止物や布・紙類などの燃えやすいものがあるそばで使用しない

点火操作時、使用中は火口、火口付近が高温になり引火のおそれがあります。  
周囲の安全を十分確認のうえご使用ください。

容器(ボンベ)は取扱説明書に従い正しく装着して使用する  
装着が適切でない場合には、ガス漏れ、使用中の外れなどが起こり、やけど、事故のおそれがあります。

容器(ボンベ)の取り付けは必ず容器(ボンベ)を立てた状態で行う

火口付近や空気口にゴミ、異物を付着させたまま使用しない  
異常燃焼を起こし、事故の原因となり危険です。

点火操作時や使用中に火口をのぞき込んだり、顔や体に火口を向けたりしない  
炎が身体にあたり非常に危険です。

点火直後に大きく傾けたり揺らしたりしない  
炎が大きくなり危険です。

火口を下側に45度以上傾けて使用しない  
火口付近の過熱により、点火不良や器具の損傷の原因となります。

火口より霧状のガスが出る場合は、点火しない  
このような場合は点火レバーを「カチッ」と音がする手前まで軽く握り、ガスを2~3秒間放出してから離します。出たガスが拡散してガス臭がなくなつてから再度、点火操作を行ってください。

炭や薪などの着火以外の用途(草焼きなど)には使用しない  
輻射熱などにより器具の損傷の原因となります。

万一、ガス漏れが起った場合は使用しない  
炎によるやけどのおそれがあり危険です。


1人で両手に1台ずつ持ち同時に使用しない  
片方のバーナーの炎が、もう片方のバーナーのガスに悪影響を及ぼす可能性があり非常に危険です。

5分以上の連続使用はしない  
過熱により故障の原因となります。

使用中、消火直後は火口付近に触れない  
火口・火口筒付近は高温になっています。十分冷めるまで触れないでください。

落下せたり強い衝撃を与えない  
容器(ボンベ)装着の有無にかかわらず、高いところ(目安として85cm以上)から落下した場合や、強い衝撃が加わったときは、使用を中止するか、点検修理を依頼してください。

容器(ボンベ)の装着がゆくなったり、装着しても固定されずにグラグラするようになった場合は、ただちに使用を中止し、点検修理を依頼するか新しいトーチバーナーに買い替えてください。



容器(ボンベ)を装着したままトーチバーナーを火口や熱源の近くに放置しない  
容器(ボンベ)が過熱し爆発するおそれがあり、危険です。

長時間使用しないときは、必ず容器(ボンベ)を取り外す

子供の手が届くところには絶対置かない

改造や分解はしない  
故障や事故の原因となります。



- 容器(ボンベ)に表示されている注意事項をよく読んでから使用してください。
- 使用時以外は必ずキャップをしてください。

### ⚠ 警告

容器(ボンベ)は火気の近くや直射日光の当たる場所(車や室内的窓際など)に置かない  
風通しのよい、湿気の少ない40°C以下の場所で保管してください。



容器(ボンベ)はファンヒーターの前など、熱気の当たる場所に放置しない  
熱でボンベの圧力が上がり爆発の原因となります。



容器(ボンベ)は火中に投げない  
熱でボンベの圧力が上がり爆発の原因となります。




容器(ボンベ)のガスを故意に吸い込まない  
酸欠により窒息死する原因となります。



変形した容器(ボンベ)は使用しない  
ガス漏れの原因となります。



完全に使い切ってから、地域の取り決めに従い分別廃棄する  
容器(ボンベ)を振ってサラサラと音がする場合には、まだガスが残っています。ガスが残っていると清掃車の火災などのおそれがあります。必ず完全に使い切ってから廃棄してください。



### ⚠ 注意

容器(ボンベ)は必ず「イワタニカセットガス」「イワタニカセットガスパワーゴールド」「イワタニカセットガスジュニア」の表示のある専用容器(ボンベ)を使用する  
他の容器(ボンベ)を使用すると、ガスが漏れたり、着火しないおそれがあります。

容器(ボンベ)に落下など強い衝撃を与えない  
容器(ボンベ)の破損によるガス漏れの危険があります。

棚など落下しやすい場所に置かないでください。

保管している容器(ボンベ)は、ときどき点検する  
錆が発生し始めている場合には、ガス漏れがないことを確認できるだけ早く使い切ってください。

容器(ボンベ)は製造後7年を目安に使い切る

容器(ボンベ)の装着がゆくなったり、装着しても固定されずにグラグラするようになった場合は、ただちに使用を中止し、点検修理を依頼するか新しいトーチバーナーに買い替えてください。

この商品は、ご家庭で炭などに着火させるための用途で設計、製造されています。屋外専用仕様となっていますので、必ず屋外でご使用ください。

業務用で過度に使用されたり、過酷な使い方をされますと器具の損傷や火災などの事故のおそれがあります。

### ⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

### ⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

(絵表示には次のような意味があります)

警告・注意を促す図記号


必ず行う内容

禁止内容

接触禁止

分解禁止

## ■ 各部の名称

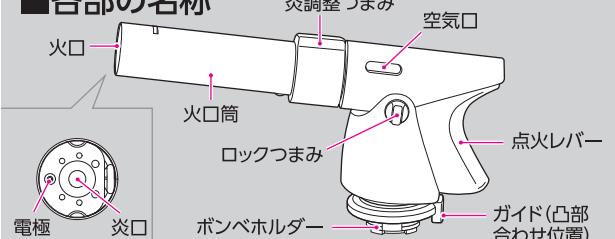

## ■ 使用容器(ボンベ)の取扱いについて

- 容器(ボンベ)に表示されている注意事項をよく読んでから使用してください。
- 使用時以外は必ずキャップをしてください。

### ⚠ 警告

容器(ボンベ)は火気の近くや直射日光の当たる場所(車や室内的窓際など)に置かない  
風通しのよい、湿気の少ない40°C以下の場所で保管してください。



容器(ボンベ)はファンヒーターの前など、熱気の当たる場所に放置しない  
熱でボンベの圧力が上がり爆発の原因となります。



容器(ボンベ)は火中に投げない  
熱でボンベの圧力が上がり爆発の原因となります。




容器(ボンベ)のガスを故意に吸い込まない  
酸欠により窒息死する原因となります。



変形した容器(ボンベ)は使用しない  
ガス漏れの原因となります。



完全に使い切ってから、地域の取り決めに従い分別廃棄する  
容器(ボンベ)を振ってサラサラと音がする場合には、まだガスが残っています。ガスが残っていると清掃車の火災などのおそれがあります。必ず完全に使い切ってから廃棄してください。



## ■ 容器(ボンベ)の取り付け方

### 取り付ける前にご確認ください

□ 周囲に燃えやすいものや火気はありませんか?

□ 火口や空気口付近にゴミや異物、脂汚れが付着していませんか?

① ロックつまみを の方向へ止まるまで回します




② 容器(ボンベ)のキャップを外します



③ ポンベホルダーのガイド(凸部合わせ位置)を


容器(ボンベ)の切り込みに合わせ、上から押し込みながら、トーチバーナーを矢印Ⓐ方向に、容器(ボンベ)を矢印Ⓑ方向に、同時に止まるまで(約35度)回します

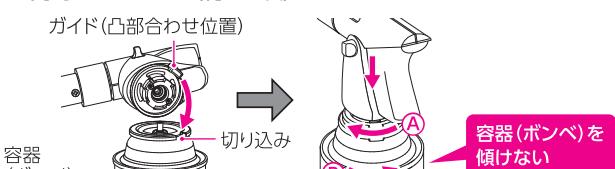

●容器(ボンベ)の着脱回数限度は3,000回(目安)、点火回数限度は6,000回(目安)です。

### 使い終わったら(消火後の措置)

トーチバーナーが十分に冷めてから、周囲に火気がないことを確認し、容器(ボンベ)の取り付け方と逆の手順で取り外します



## このようなときは故障(異常)ではありません

●容器(ボンベ)が装着できない


ポンベホルダーのガイド(凸部合わせ位置)が装着位置よりずれています。正常な位置に戻してから装着してください。

装着できない位置



正常な位置に戻す

正常な位置



●点火しにくくなる

電極と火口筒との間隔がずれると、火花が飛びにくく着火しにくくなります。電極と火口筒との間隔が2~3mmになるよう調節してください。

●火力が弱い

容器(ボンベ)の温度が低くなると火力が弱くなります。常温で保存した容器(ボンベ)をご使用ください。

また、炎口が詰まるると火力が弱くなります。異物を取り除いても改善しない場合は修理を依頼してください。

●炎が手元に逆流する

トーチバーナーを落としたときなどに土や草などが詰まるると点火不良になります。また、炎口が詰まるときが逆流する場合があります。ガス通路にクモの巣などがある場合も同様に危険です。ガス通路を塞ぐ異物を取り除いてご使用ください。

●火がすぐに消えない

バーナーを傾けても炎が安定するようにプレヒートが取り付けられているため、ガス配管が長く、消火するまで時間がかかります。特に、配管内に液状ガスが入っているときは長くなります。(点火レバーから手を離して火が消えるまでに5秒程度かかります)