



火起こしに。

本商品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず裏面の「取扱説明書」をお読みください。

- 炭や薪などの着火以外の用途(草焼き、工場などの業務使用)には使用しないでください。器具の損傷やけが、火災など思わぬ事故の原因となります。
- 火口を下側に45度以上傾けての使用はおやめください。火口付近の過熱により、点火不良や商品の損傷の原因となります。



イワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、イワタニカセットガスジュニアが使用できます。

- 1400℃のパワフルな集中炎
- ピストル式電子着火
- イワタニカセットガス仕様
- カセットガスの着脱が簡単手軽



イワタニカセットガス  
トーチバーナー CB-TC-BX 仕様

外形寸法：178(全長)×40(幅)×70(高さ)mm(本体のみ)

重量：145g(本体のみ)

燃焼時間：イワタニカセットガス使用時/約1時間40分

イワタニカセットガスパワー  
ゴールド(アウトドアカセットガス)  
使用時/約1時間25分

イワタニカセットガスジュニア  
使用時/約45分

\*燃焼時間：気温20～25℃時、静止状態にて  
強火で連続使用したときの目安時間

火口径：220Φmm(外径)

火炎温度：約1400℃  
(イワタニカセットガス使用時)

点火方式：圧電点火方式

イワタニカセットガス トーチバーナー [保証書]

品名・型番	CB-TC-BX	お名前
保証期間	お買上げ日より一年間	ご住所
お買上げ日	年 月 日	お電話

取扱販売店・住所・電話番号

■お買上げの日から上記保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。

販売店名、購入日を必ず明記ください。

**Iwatani**

岩谷産業株式会社  
カートリッジガス部

お客様相談室 ☎0120-156269  
受付：月曜～金曜 9:00～17:15 (祝日、弊社休業日を除く)  
<http://www.i-cg.jp>



プリスターバックPP

トーチバーナー：韓国製/カセットガス：日本製



4 901140 906930

Iwatani  
カセットガス  
トーチバーナー

屋外専用

一般家庭用

⚠ 注意

この台紙中面の取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。



●アウトドアで1400℃の炎が活躍します。

●カセットガス仕様！●ピストル式電子着火！

# Iwatani カセットガス トーチバーナー

Iwatani CASSETTE GAS TORCH BURNER **CB-TC-BX**

屋外専用 一般家庭用

**取扱説明書** 本商品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みください。そして大切に保存ください。

●本商品は、ご家庭で炭などに着火させるための用途で設計、製造されています。工場などでの業務で過度に使用されたり、過酷な使い方をされますと器具の損傷やけが、火災など思わぬ事故の恐れがあります。

## ■使用上の注意

### ⚠警告

- 容器（ボンベ）の装着は取扱説明書に従って正しく装着し、ご使用ください。装着が不十分な場合には、ガス漏れ、使用中の外れが起こりやけど、事故の恐れがあります。
- 万一、ガス漏れが起こった場合は危険ですので使用しないでください。炎によるやけどの恐れがあり危険です。
- 着火時、使用中は火口を顔や体に向けないでください。炎によるやけどの恐れがあり危険です。
- 火口より霧状のガスがでる場合は、着火が難しくなります。また、着火した際に炎が大きく燃え上がることがあります。このような時には、ガスを3～4秒間放出した後、つまみを絞って再度点火操作を行ってください。
- 着火時、使用中は火口、火口付近は高温になっています。可燃物、引火物に近づけると引火の恐れがあり危険です。
- 炭、薪などへの着火後は、火元から十分離れた所で保管ください。近いと火元の熱でボンベが過熱され爆発の恐れがあり危険です。

### ⚠注意

- 屋外専用仕様となっています。必ず屋外でご使用ください。
- ボンベの着脱は、風通しのよい火気のない場所で行ってください。
- 使用時以外はつまみをマイナス矢印方向に、止まるまで回して締めてください。
- 使用中、消火直後の火口付近は高温になっています。十分冷えるまでふれないでください。
- お子さんの手に届くところには置かないでください。
- 長時間使用しない時は、必ず容器（ボンベ）を外してください。
- 炭や薪などの着火以外の用途（草焼きなど）では使用しないでください。輻射熱などにより器具の損傷の原因となります。
- 火口を下側に45度以上傾けての使用はおやめください。火口付近の過熱により、点火不良や器具の損傷の原因となります。
- 地面への落下等により、火口や炎口に異物が詰まったままの使用は絶対におやめください。炎が手元に逆流してやけどする恐れがあります。

## ■使用容器とその取扱について

### ⚠警告

- 容器（ボンベ）は火気や直射日光の当たる場所（室内や車の窓際など）に置かないでください。風通しの良い湿気の少ない40℃以下の場所で保管ください。
- 容器（ボンベ）はファンヒーターの前など、熱気の当たる場所に放置しないでください。熱でボンベの圧力が上がり爆発の原因となります。
- 容器（ボンベ）は火中に投じないでください。熱でボンベの圧力が上がり爆発の原因となります。
- 使用済み容器（ボンベ）は、必ず完全に使い終わってから、地域の取り決めに従って分別廃棄してください。容器（ボンベ）にガスが残っていると、清掃車の火災などの恐れがあります。
- 容器（ボンベ）にまだガスが残っている場合は、カセットコンロでお湯を沸かすなどして使い切ってください。


### ⚠注意

- 容器（ボンベ）は必ず「イワタニカセットガス」「イワタニカセットガスパワーゴールド（アウトドアカセットガス）」「イワタニカセットガスジュニア」の表示のある専用容器（ボンベ）を使用してください。他の容器（ボンベ）を使用すると、ガス漏れおよび正常な使用ができにくくなります。
  - 容器（ボンベ）に強い衝撃を与えないでください。容器（ボンベ）の破損によるガス漏れの危険があります。
- お願い**
- 容器（ボンベ）に表示されている注意事項を必ずお読みください。●容器キャップは必ず引っ張ってから外し、取付けの時は差込むだけにしてください。
  - 保管している容器は、ときどき点検して、さびが発生している場合はガス漏れのないことを確かめてできるだけ早く使用してください。
  - 容器（ボンベ）は容器キャップをして保存ください。

⚠警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表わしています。

⚠注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が重傷を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表わしています。

※絵表示について次のような意味があります。⚠ 一般的な注意 ⚡ 必ず行う ⓧ 一般的な禁止

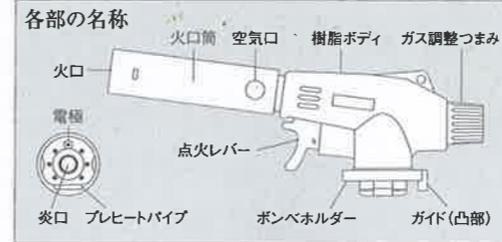

## ■使用方法

### ●容器（ボンベ）の取付け方法

- ①つまみをマイナス方向に止るまで回し、バルブを閉じてください。
- ②ボンベホルダーのガイド(凸部)を容器(ボンベ)の切れ込みに合わせ、矢印A方向に押し付けながらボンベを矢印B方向に止るまで(約20度)回します。




注意: ボンベを傾けて装着しますとトーチ配管内に液状ガスが入り、点火時に炎が大きくなるなど危険です。傾けないように装着してください。

注意: ボンベを装着後、装着部より「シュー」というガスの漏れる音や、ガス臭がする時は、ボンベを外し、接合部にゴミが付着していれば取り除いて再度装着してください。ガス漏れが止まらない場合は使用を中止し、お買求めの販売店に修理を依頼してください。

### ●トーチの点火

- ①つまみをプラス方向に約半回転回してから、点火レバーを引いて点火します。点火しない時は、繰り返し点火レバーを引いてください。

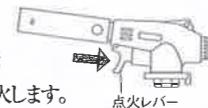

注意: 夏場の高温時はガス圧が高くなり、初期の自動着火ができない場合があります。初期着火の際には、つまみを絞って点火操作を行ってください。

注意: トーチを強く動かしたり、逆さにして使用しないでください。炎が大きくなる恐れがあります。

- ②火力は、つまみをプラス方向に回すと強く、マイナス方向に回すと弱くすることができます。

### ●消火

- ①つまみをマイナス方向に止るまで回すと炎を消すことができます。



- ②完全に消火したことを確認して、冷えるまで安全な場所に保管してください。
- ③トーチが十分に冷えてから、ボンベ取付け時の矢印Bと逆方向(時計方向)へ完全に止るまで回し、トーチを持ち上げると外すことができます。



## ■日常の点検と保管

- 湿気が少ない場所でゴミ、ほこりが付着しないように袋に入れ、保管してください。
- ご使用前には必ずガス漏れの有無、装着具合を確認してください。
- 故障、不具合が見つければ、お買い上げの販売店または岩谷産業(株)お客様相談室にご連絡ください。

### 【このような時は故障(異常)ではありません】

- 容器（ボンベ）が装着できない
- ボンベホルダーのガイド(凸部)が装着位置よりずれています。正常な位置に戻してから装着してください。



- 炎が急に大きくなる
- ボンベを傾けて装着しますと、液状ガスがトーチ内に入り、点火時に炎が大きくなる場合があります。
- トーチを左右に傾けて使用したり、逆さにして使用すると液状ガスが出て炎が大きくなる場合があります。
- 炎が手元に逆流する
- トーチを土の上などに落としたときに火口や炎口に土や草などが詰まると、点火不良や炎が手元に逆流する場合があります。また、ガス通路に虫(くもなど)が侵入して通路を塞いだときも同様に危険です。必ず異物を取り除いてからご使用ください。
- 点火が悪くなる
- 火口内の電極と火口筒との間隔がずれると、火花の飛びが悪くなり、着火しにくくなります。電極と火口筒の間隔が2～3mmになるように調節してください。

### ■修理・サービスに関して

- 正常なご使用での故障は、ご購入日より1年間無償修理させていただきます。
- 誤った使用、お客様が修理、分解されたの故障は保証期間中でも有償修理となります。