

CASSETTE GAS

Iwatani

# Torch Burner

カセットガス  
トーチバーナー

CB-TC-0D

日本製

屋外専用

一般家庭用

- アウトドアで1400℃の  
パワフルな集中炎が活躍!
- 手軽に入手できる  
イワタニカセットガスを使用



**⚠ 注意**

この台紙の内面の取扱説明書をよく  
読んで正しく使用してください。

# Iwatani カセットガス トーチバーナー

屋外専用

一般家庭用

CASSETTE GAS  
TORCH BURNER CB-TC-OD

**[取扱説明書]** 本商品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みください。そして、お使いになる方がいつでもみられるように大切に保管してください。

●本商品は、ご家庭で炭などに着火させるための用途で設計、製造されています。業務用で過度に使用されたり、過酷な使い方をされますと器具の損傷やけが、火災など思わぬ事故のおそれがあります。

## ■使用上の注意

### ⚠警告


- 容器(ボンベ)は取扱説明書に従って正しく装着してご使用ください。装着が不十分な場合には、ガス漏れ、使用中の外れなどが起こり、やけど、事故のおそれがあります。
- 容器(ボンベ)の着脱は必ず、周囲に火気のない風通しのよい場所で行ってください。容器(ボンベ)着脱時には微量のガスが出る場合があります、引火の危険があります。
- 万一、ガス漏れが起こった場合は使用しないでください。炎によるやけどのおそれがあります。
- 点火操作時や使用中にのぞき込んだり、顔や体に火口を向けたりしないでください。炎が身体にあたり非常に危険です。
- 火口より霧状のガスが出る場合は、点火しないでください。このような時には、ガスを2~3秒間放出して、一度火力調整つまみを閉じて、出たガスが拡散して周囲のガス臭がなくなつてから再度点火操作を行ってください。
- 点火操作時、使用中は火口、火口付近は高温になっています。可燃物、引火物に近づけると引火のおそれがあります。周囲の安全を十分確認の上ご使用ください。
- 容器(ボンベ)を装着したままのトーチバーナーを火気や熱源の近くに放置しないでください。容器(ボンベ)が過熱されて爆発のおそれがあります。
- 改造や分解はしないでください。故障や事故の原因となります。
- 屋外専用仕様となっています。必ず屋外でご使用ください。
- 容器(ボンベ)に取り付ける際は、必ず容器(ボンベ)を立てた状態で装着してください。
- 点火直後に大きく傾けたり揺らしたりしないでください。炎が大きくなり危険です。
- 使用時以外は火力調整つまみをマイナス矢印方向に、止まるまで回して締めておいてください。
- 使用中、消火直後の火口付近は高温になっています。十分冷えるまでふれないでください。
- 子供の手が届くところに絶対置かないでください。
- 長時間使用しない時は、必ず容器(ボンベ)を外してください。
- 炭や薪などの着火以外の用途(草焼きなど)では使用しないでください。輻射熱などにより器具の損傷の原因となります。
- 火口を下側に45度以上傾けての使用はおやめください。火口付近の過熱により、点火不良や器具の損傷の原因となります。
- 火口付近や空気口にゴミ、異物を付着させたまま使用しないでください。異常燃焼を起こし、事故の原因となり危険です。



## ■使用容器(ボンベ)の取扱いについて

### ⚠警告

- 容器(ボンベ)は火気の近くや直射日光の当たる場所(車や室内の窓際など)に置かないでください。風通しの良い湿気の少ない40℃以下の場所で保管してください。
- 容器(ボンベ)は必ず容器キャップをして保存してください。
- 容器(ボンベ)はファンヒーターの前など、熱気の当たる場所に放置しないでください。熱でボンベの圧力が上がり爆発の原因となります。
- 容器(ボンベ)は火中に投げないでください。熱でボンベの圧力が上がり爆発の原因となります。
- 容器(ボンベ)は、必ず完全に使い終わってから、地域の取り決めに従って分別廃棄してください。容器(ボンベ)にガスが残っていると、清掃車の火災などのおそれがあります。
- 容器(ボンベ)を振ってサラサラと音がする場合は、まだガスが残っています。カセットコンロでお湯を沸かすなどして使い切ってください。
- 容器(ボンベ)に表示されている注意事項を必ずよく読み、正しく使用・保管してください。

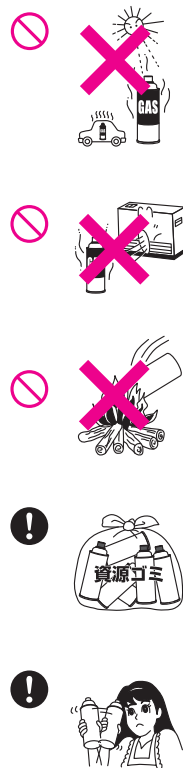

### ⚠注意

- 容器(ボンベ)は必ず「イワタニカセットガス」「イワタニカセットガスパワーゴールド」「イワタニカセットガスジュニア」の表示のある専用容器(ボンベ)を使用してください。他の容器(ボンベ)を使用すると、ガスが漏れたり、着火しないおそれがあります。
- 容器(ボンベ)に強い衝撃を与えないでください。容器(ボンベ)の破損によるガス漏れの危険があります。
- 保管している容器(ボンベ)は、ときどき点検して、さびが発生している場合はガス漏れの無いことを確かめて、できるだけ早く使用してください。
- 容器(ボンベ)は製造後6~7年をメドに使い切ってください。


●ボンベの装着の具合がゆるくなったり、装着しても固定されずにグラグラするようになった場合は、ただちに使用を止め、新しい製品に買い替えてください。



**警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表わしています。

**注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が重傷を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表わしています。



\*絵表示について次のような意味があります。 ⚠ 一般的な警告・注意    ⚠ 必ず行う    🚫 一般的な禁止    🚫 分解禁止

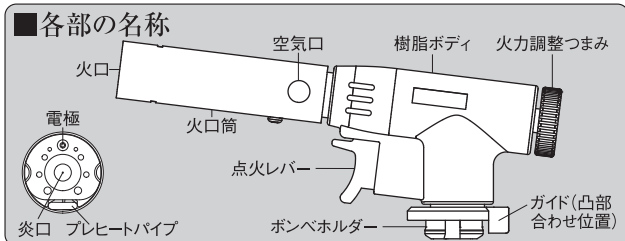

## 使用方法

### 1 容器(ボンベ)の装着方法

- ① 周囲に火気がないことを確認してください。
- ② 火力調整つまみをマイナス方向に止まるまで回し、火力調整つまみが閉じていることを確認してください。
- ③ ボンベホルダー内側のガイド(凸部合わせ位置)を容器(ボンベ)の切り込みに合わせ、上から押し込みながら、トーチバーナーを矢印 **A** 方向に、ボンベを矢印 **B** 方向に止まるまで(約35度)回します。

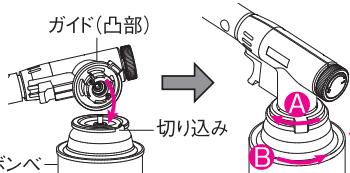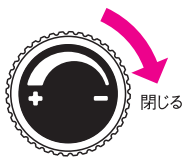


注意:ボンベを傾けて装着しますとトーチ配管内に液状ガスが入り、点火時に炎が大きくなり大変危険です。傾けないように装着してください。

注意:ボンベを装着後、装着部より「シュー」というガスの漏れる音や、ガス臭がする時は、ボンベを外し、接合部にゴミが付着していれば取り除いて再度装着してください。**ガス漏れが止まらない場合は使用を中止し、お買求めの販売店に修理を依頼してください。**

### 2 点火・使用

- ① 火力調整つまみをプラス方向に約90度(1/4回転)回してガスを出し、すぐに点火レバーを引いて点火します。点火しなかった場合は一旦、火力調整つまみをマイナス方向に回して閉じ、あらためて同じ点火動作を行ってください。

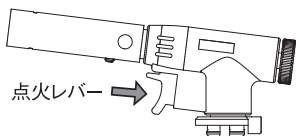


注意:夏場の高温時や新品のボンベの場合はガス圧が高くなり点火しづらくなる場合がありますので、このような際には、つまみをマイナス方向に少し絞って点火操作を行ってください。低温時には炎が小さくなる場合がありますので、このような際には、常温で保管したボンベをご使用ください。

**注意:点火直後にトーチを動かしたり、傾けて使用しないでください。炎が大きくなり危険です。**

- ② 火力は、火力調整つまみをプラス方向に回すと強く、マイナス方向に回すと弱くすることができます。
- ③ 点火レバーから指をはなして、着火させる目的物のみに炎をあててご使用ください。上下左右に火口を振る際はゆっくりとした動きにしてください。急な動きをするとトーチとボンベの接続部がゆるみ、ガス漏れが生じて危険です。

### 3 消火

- ① 火力調整つまみをマイナス方向に止まるまで回すと消火となります。
- ② ガス臭がなく、完全に消火したことを確認してください。
- ③ トーチバーナーが十分に冷えてから、周囲に火気がないことを確認して、ボンベ装着時と逆方向(時計方向)へ回し、トーチバーナーを持ち上げると外すことができます。**空になった容器(ボンベ)を交換する時など火口が熱いうちに外す際は、必ず炎が完全に消えていることを確認してから、火口に手を触れないよう注意してゆっくりした動作で外してください。**

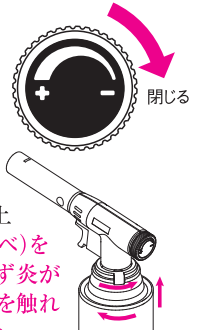

## 日常の点検と保管

### ■使用前の点検


- 必ず、ガス漏れの有無、ボンベの装着具合を確認してください。
- 脂分など汚れが付いたときは、その都度汚れを取り除いてください。特に、火口付近の汚れは点火不良の原因となります。

### ■保管場所

- 周囲に火気や熱源のない場所で保管してください。
- 長時間使用しないときは、容器(ボンベ)を取り外してください。
- トーチバーナーは、火口内に、ゴミや異物、虫などが入らないように箱や袋に入れて保管してください。
- 容器(ボンベ)はキャップをして、周囲に火気や熱源のない風通しのよい40℃以下の場所で保管してください。

### 【このようなときは故障(異常)ではありません】

- 容器(ボンベ)が装着できない  
・ ボンベホルダーのガイド(凸部合わせ位置)が装着位置よりずれています。正常な位置に戻してから装着してください。

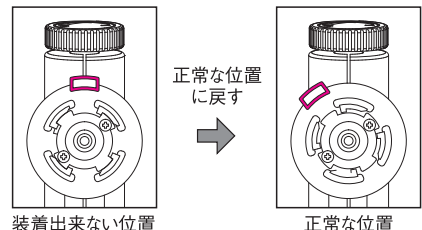

- 炎が急に大きくなる  
・ 容器(ボンベ)を傾けて装着しますと、液状ガスがトーチバーナー内に入り、点火時に炎が大きくなる場合があります。
- トーチバーナーを左右に傾けて使用したり、逆さにして使用しますと液状ガスが出て炎が大きくなる場合があります。
- 炎が手元に逆流する  
・ トーチバーナーを土の上などに落としたり火口や炎口に土や草などが詰まると、点火不良や炎が手元に逆流する場合があります危険です。また、ガス通路に虫(もみなど)が侵入して通路を塞いだときも同様に危険です。必ず異物を取り除いてからご使用ください。
- 点火が悪くなる  
・ 火口内の電極と火口筒との間隔がずれると、火花の飛びが悪くなり、着火しにくくなります。電極と火口筒の間隔が2~3mmになるように調節してください。

# CASSETTE GAS

# Torch Burner [CB-TC-OD]



- アウトドアで1400℃の  
パワフルな集中炎が活躍!
- 手軽に入手できる  
イワタニカセットガスを使用

## イワタニ・カセットガス トーチバーナー CB-TC-OD 仕様

外形寸法	173(全長)×39(幅)×77(高さ)mm(本体のみ)
重量	約160g(本体のみ)
燃焼時間	イワタニカセットガス使用時 /約1時間50分  イワタニ カセットガスパワーゴールド使用時 /約1時間35分  イワタニカセットガスジュニア使用時 /約50分

火口径	22mm(外径)
火炎温度	約1400℃ (イワタニカセットガス使用時)
点火方式	圧電点火方式

※本商品は生産時に全数の燃焼テストを行っています。燃焼テストにより、パイプ先端が若干変色している場合がありますので、予めご了承ください。

\*燃焼時間:気温20~25℃時、静止状態で強火で連続使用したときの目安時間



本商品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずこの台紙の内面の「取扱説明書」をお読みください。

取扱説明書(この台紙)は、お使いになる方がいつでもみられるよう大切に保管してください。

- 炭や薪などの着火以外の用途(草焼きや業務使用など)には使用しないでください。器具の損傷や火傷、火災など思わぬ事故の原因となります。
- 火口を下側に45度以上傾けての使用はおやめください。火口付近の過熱により、点火不良や商品の損傷や火傷、火災などの原因となります。



イワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、イワタニカセットガスジュニアが使用できます。

# Iwatani

岩谷産業株式会社

カートリッジガス本部

お客様相談室 ☎0120-156269

受付:月曜~金曜9:00~17:15

(祝日、弊社休業日を除く)

携帯電話、PHSからはつながりません

<http://www.i-cg.jp/>

## ■修理・サービスに関して

故障や異常が発生した場合は左記の窓口までご連絡ください。

- 誤った使用、お客様が修理・分解されたの故障は有償修理となります。
- ご使用の有無にかかわらず、古くなったガス器具は、安全のためご使用前に点検修理をご依頼ください。
- ボンベの装着の具合がゆるくなったり、装着しても固定されずにグラグラするようになった場合は、ただちに使用を止め、新しい製品に買い替えてください。
- 火災、天災地変、公害による故障や、お買い上げ後の落下等による故障、業務用などの長時間使用による故障は、有償修理となります。



プリスターバックPP



4 901140 907913