


ミルサー取扱説明書

品番：IFM-800DG

保証書付き

連続使用時間：5分以内

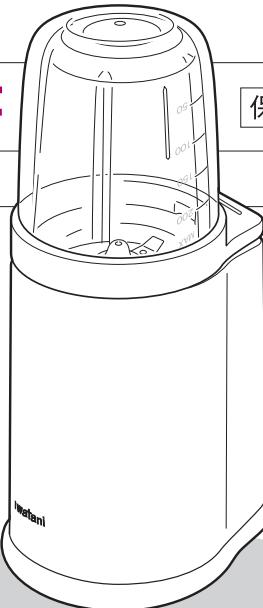

このたびは「ミルサー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

- ご使用の前に、必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後、この取扱説明書は、商品をご使用になる方がいつでも見られるよう
に、大切に保管してください。
- この商品には保証書がついています。この取扱説明書の裏表紙にありますので、ご購
入になられた販売店様の印とご購入日が記入されていることをお確かめください。

目 次

①ミルサーとは.....	1	⑥お手入れと後片付け	
②安全上のご注意.....	2~4	①お手入れ方法.....	15
③各部の名称とはたらき.....	5~6	②煮沸消毒.....	16
④使い方		③パッキンの掃除.....	16
①操作方法.....	7	⑦アフターサービス.....	17
②用途別の使い方(粉末づくり).....	8	⑧加工例	
用途別の使い方(ジュースづくり).....	9	粉末づくり.....	18~19
用途別の使い方(ペーストづくり).....	10	ジュースづくり.....	20
③各容器の上手な使い方.....	11	ペーストづくり.....	20
④注意事項.....	12~13	その他.....	21
⑤モーターが動かなくなった場合の対処方法.....	14	⑨部品のご案内・仕様.....	22
●保証書		●保証書	


1 ミルサーとは

①ミルサーの機能

「ミルサー」は、乾燥食品を粉末状に加工する食品ミルです。ステンレス製の粉碎プロペラを毎分2万回転で高速回転させ、食品を攪拌しながらたたき碎くことによって、数十秒という短時間で、粉末化してゆきます。

煮干や桜海老などの乾物類・大豆やコーヒー豆などを、短い作動時間なら粗挽きに、長めに作動させれば細かなパウダー状に粉碎することができます。


また、果物や野菜を水分といっしょに入れてジュースを作ったり、加熱調理済みの食品をダシ汁といっしょに入れてペーストやスープなどを作るこどもできます。

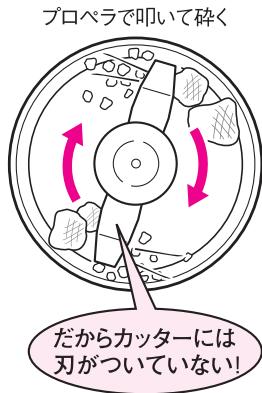

②ミルサーの役立て方

乾物類は、健康に良いとわかっていても、現代人にとってはなかなか食べにくい食品です。「ミルサー」は、こうした食品を粉末状に“形を変える”ことで、美味しく食べやすくなります。ジュースやペーストも、元の食材を“形を変えて”摂取しやすくするわけです。

食品の形を変えることは、健康に良い食品が手軽に美味しく摂取できるようになるだけでなく、消化器官への負担を軽くしたり、多めの分量や多種類の食品をまとめて摂取したい時などにも役立ちます。

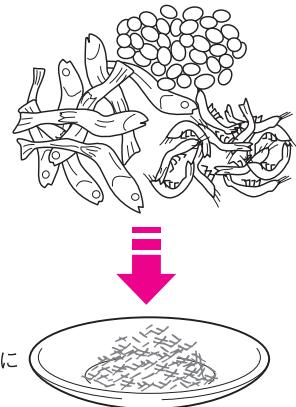

③ミルサーで出来ないこと

ミルサーは、「ミキサー」や「ジューサー」「スピードカッター」「フードプロセッサ」とは異なる商品ですので、以下のような食品加工はできません。

- ・野菜のみじん切り、すりおろし、うす切り、せん切り
- ・肉類のミンチ、魚類のミンチ
- ・果物や野菜を、水分を加えないで果汁成分だけ絞りだしてジュースにする
- ・かき氷、クラッシュアイス
- ・冷凍食品の粉碎
- ・多めの分量(例えば4人分)のお料理の下ごしらえ
- ・非常に堅い食品の粉碎(例:塊の鰯節、スライスされていない塊の干椎茸など)
- ・非常に纖維質の強い食品の粉碎(例:猿のこしあけ、根昆布、するめなど)

2 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。取扱説明書は、お読みになられた後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の度合いを明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

● 絵表示の例



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜いてください」）が描かれています。

⚠ 警告

	改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。			本体を水につけてたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。	
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。やけど・感電・けがをする恐れがあります。			運転中にふたを開けたり、容器の中へスプーン・はし等の調理材料以外のものを入れたりしないでください。けがをする恐れがあります。	
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。			交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。	

⚠️警告

	回転中のプロペラは危険ですから、直接手を触れないでください。 けがの原因となります。		作動はスイッチカバー以外ではしないでください。けがをする恐れがあります。
	塊の干椎茸、根昆布など、とても堅い食品や繊維質の強い食品の粉碎はしないでください。プロペラが折れてしまい、食品に混入する恐れがあります。		
			電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
	容器をカッターに装着する際に、パッキンが所定の位置からはずれないことをご確認ください。 ミルサーの作動時にプロペラがパッキンに当たり、切れてしまい、食品に混入する恐れがあります。		ガラス製の容器は降下、上昇の温度差が40°C以上の急激な冷却や加温をしないでください。 破損の原因となります。

※ガラス容器は割れものです。下記の点にご注意ください。

- お使いになるたびに、ヒビ、キズがないか点検してください。キズ等があると割れることがありますので、新しいものとお取替えください。
- 落としたり、衝撃を与えると割れます。お取り扱いには十分ご注意ください。

⚠ 注意

	不安定なところでは使用しないでください。けがの原因となります。		40°C以上の熱い材料は容器に入れないでください。 ふきこぼれによるやけどや、容器割れによるけがの原因となります。
	部品の取付け、取り外し、およびお手入れをする際は、必ず電源プラグを抜いてください。 けがをする恐れがあります。		電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。
	使用時間以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。		
	容器類は電子レンジ・オーブン・オープンレンジ・食器乾燥機・食器洗い乾燥機に使用しないでください。 破損、変形の恐れがあります。		材料はそれぞれの用途での目安になる分量以上入れないでください。 故障の原因となります。
	材料を入れない状態での空回しは絶対にしないでください。 モーターやカッターパー部が傷み、故障の原因となります。		1回の運転は連続5分以上行わないでください。 モーターやカッターパー部が傷み、故障の原因となります。
	容器とカッターがきちんと本体に装着されていない状態で、無理にスイッチカバーを押さえつけないでください。 安全装置がはたらき、故障の原因となります。		保管の際に電源コードを本体に巻きつけないでください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
	粉末作りの際には大容器は使用しないでください。 異常過熱し、容器が破損する恐れがあります。		

3 各部の名称とはたらき

スイッチカバー


スイッチ部が本体側スイッチ部に合うようにセットして、スイッチカバー全体を押すと、作動します。

スイッチカバー側 スイッチ部

本体側スイッチ部と合わせてセットします。


MAX線

容器の有効容量を示します。この線より多く材料を入れないでください。

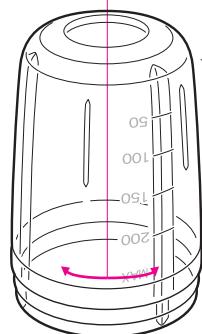


大容器

ネジの部分をカッターのネジの部分に合わせて、時計方向にしっかりとしめます。

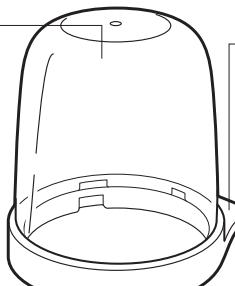


小容器

ミクロン容器

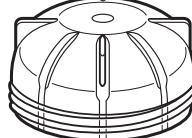

カッター

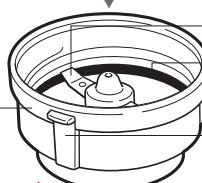

プロペラ

パッキン


合わせ突起

合わせ突起と本体との合わせみぞと合わせてセットします。

カッター側ジョイント(底部)

本体側スイッチ部

スイッチカバー側のスイッチ部をここに合わせます。スイッチカバー全体を押すと、スイッチが入り、作動します。スイッチカバーから手を離すと、スイッチが切れ、停止します。

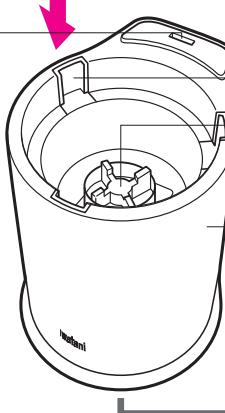

合わせみぞ

本体側ジョイント

本体


●付属品



容器用フタキャップ(3コ)


容器で加工した食品をそのまま保存する時、このキャップをしめてご使用いただけます。

- 容器にミルサーダンプを締めつけてから、カッターの合わせ突起を本体の合わせみぞに合わせてセットし、ジョイント部がかみ合うように本体へきちんと装着してください。

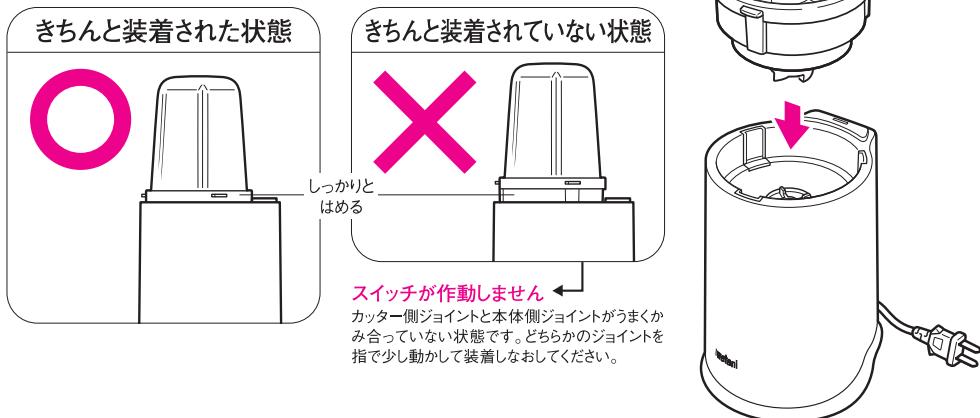

この製品には、モーターの焼付故障を防ぐ安全装置がついています。

分量を多く入れすぎた時、モーターに強い負荷のかかる食品を入れた時、または食品がカッターにはさまった時などに、モーターの焼付故障を防ぐため、安全装置がはたらいてモーターが動かなくなる場合があります。このような時は、プラグをコンセントから抜き、分量を少なくして（カッターにはさまつたものをとりだし）10秒以上たってから本体底部の赤いリセットスイッチを指先で押してください。モーターが機能復帰します。

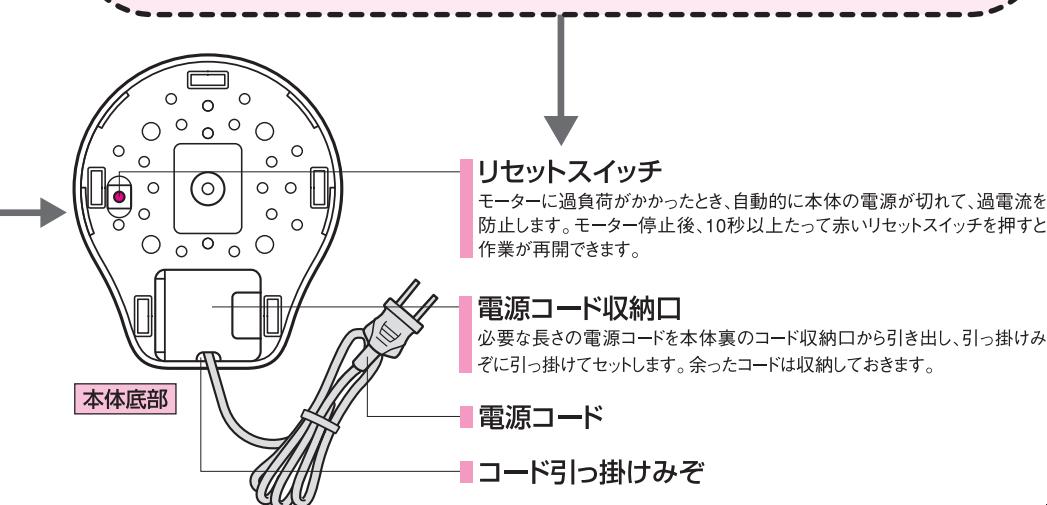

4 使い方


①操作方法

1



ミルサーする材料を容器の
中に入れます。この時、規定
の材料の量を必ず守ってく
ださい。

4

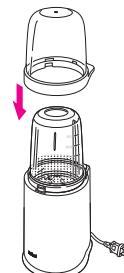

スイッチカバー側スイッチ部
を本体側スイッチ部に合わ
せて、スイッチカバーをセット
します。

2



キュッ!

容器とカッターのネジ
部を合わせてカッター
を時計方向に回して
きちんと閉めます。ゆ
るい場合は材料が漏
れてしまう事があり
ます。

5




電源プラグをコンセントに差し
込み、手でスイッチカバーを押
して作動させます。スイッチカ
バーから手を離すと自動的に
止まります。


● 続けて使う場合

一回作動させて、すぐにまた続け
て使う場合、その合計時間が5分
を越えないようにしてください。

3

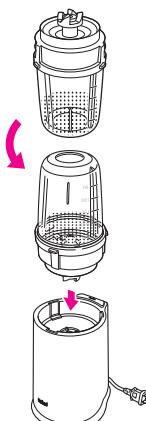

容器を逆さまにして、本体に
セットできるようにします。
セットする時は、カッターの合
わせ突起を本体の合わせみ
ぞに合わせて、本体側にぴつ
たり合うように、はめ込みます。
容器とカッターが、本体にき
ちんとはまってないとスイッ
チが作動しません。それでも
無理にスイッチカバーを押すと、
安全装置がはたらいたり故
障の原因になったりしますの
で、ご注意ください。

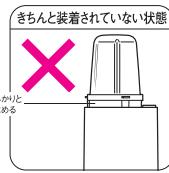


6



プロペラの回転が完全に止
まるのを確かめてからスイッ
チカバーを外します。続いて、
本体から容器を取り外します。

7

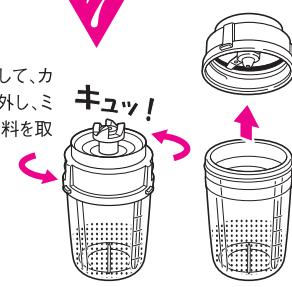

容器を逆さまにして、カ
ッターを回して外し、ミ
ルサーされた材料を取
り出します。

②用途別の使い方

1) 粉末づくり

●材料の準備

粉末に加工する場合、材料は乾燥した状態のものを使います。乾燥が十分であればあるほど粉末はさらさらのパウダー状になります。材料に湿気が含まれていると、粉末にならなかったり故障の原因となったりしますのでご注意ください。容器は必ず小容器かミクロン容器をご使用ください。

【注意の必要な食材】

- 干し椎茸などの乾燥きのこの場合は、スライスしてから乾燥させてあるものを使います。スライスしないで丸ごと乾燥されているものや軸の部分は、粉末には加工できず、故障に至る場合がありますので、使わないでください。
- 昆布類は、乾煎りして冷まし、指で割れるくらいまで湿気をとばしてからミルサーにかけてください。
- ウコンは、薄く(厚さ1ミリ程度に)スライスして、しっかりと乾燥させて指でバリバリと割れるくらいになってからミルサーにかけてください。



●容器とカッターの乾燥、パッキンの装着、の確認

容器に材料を入れますが、その際、容器やカッターに水滴が残っていたり濡れていると、粉末がきれいに出来上がりません。また、カッターのパッキンが所定の位置にきちんとまっているかどうか確認ください。パッキンがきちんとまつていないと、カッターによってパッキンが破損してしまう場合があります。




パッキンが正しくはまっていることを確認ください。



粉末づくりはしっかり乾燥させてから

●材料を容器に入れる～分量の目安

粉末を作る場合の分量の目安は、加工前の材料が、多くても小容器の半分以下となるようにしてください。粉末が細かくならなかったり、安全装置がはたく場合があります。

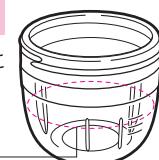

●作動させる～時間

材料の入った容器にカッターを装着して、モーター本体にセットし、スイッチカバーをかぶせて押さえ、作動させます。繊維質の強いものは長めの時間、繊維質の弱いものは短めの時間で粉末になります。また、さらさらのパウダーに加工する場合は長めの時間、ふりかけなど粗挽きでよい場合には短めの時間、作動せます。主な材料の作動時間の目安は次の通りです。(詳しくは18ページの加工例をご参照ください)

材料と加工目的	分量	作動時間
煮干や桜えびなどのふりかけ	小容器に約1/2	5~10秒
煮干や昆布の細かなパウダー	小容器に約1/3	約30秒
炒った大豆をきな粉にする	小容器に約1/3	約40秒
玄米を粉末にする	小容器に約1/4	約40秒

●続けて使う場合

一回作動させて、すぐにまた続けて使う場合、その合計時間が5分を超えないようにしてください。

*5分を超えてさらに使いたい場合には、約30分、休ませてからご使用ください。

2) ジュースづくり

●材料の準備

野菜や果物を水分といっしょにミルサーにかけるとジュースができます。水分には牛乳やドリンクヨーグルト・水などの液体をお好みでご使用ください。

(水分を加えないで野菜や果物だけをミルサーにかけてもジュースを作ることはできません。)容器は大容器をご使用ください。

材料となる野菜・果物のうち、葉野菜類は葉の部分を適当にちぎって容器に入れます。果物やニンジンなどかたまり状の材料の場合は、スライス状にうす切りにしてから容器に入れます。材料と水分に加え、冷蔵庫の角氷をいっしょに入れると、攪拌が促進されて早く出来上がり、冷たくておいしい仕上がりになります。


・水分を加えて
・冷蔵庫の角氷を入れて



●材料を容器に入れる～分量の目安

材料と水分の分量は、容器に入れた材料の量に対して、ひたひたよりやや少ないくらいの水分量が目安となります。材料の種類やお味のお好みで適正分量は異なりますので調節してください。

水分量が少なすぎると、材料がうまく攪拌せず、ジュースにならない場合があります。容器に表示されているMAXという表示より多く材料を入れないでください。モーターに過剰な負担がかかり安全装置がはたらく場合があります。

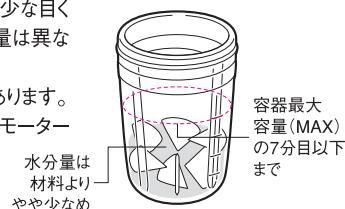

●作動させる～時間

材料の入った容器にカッター(パッキンが所定の位置にきちんととはまっていることをご確認ください。)を装着して、モーター本体にセットして、スイッチカバーをかぶせて押さえ作動させます。20~40秒作動させてください。この時、材料によっては、カッター部分だけが空回りして材料が攪拌されない場合があります。このようなときは、作動させたままの状態で両手を持って、少し振りながら行ないますと攪拌が促進されます。


●続けて使う場合

一回作動させて、すぐにまた続けて使う場合、その合計時間が5分を超えないようにしてください。

※5分を超えてさらに使いたい場合には、約30分、休ませてからご使用ください。

パッキンが正しくはまっていることをご確認ください。

注意

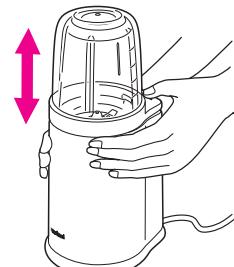

パッキンを指先でなぞるようにして、所定の位置にパッキンがはまっていることを確認します。

カッター部分だけが空回りして材料が攪拌されない場合には、スイッチが入った状態で、上下に振ってください。

3) ペーストづくり

●材料の準備

加熱調理済みの材料にダシ汁などの水分を加えてミルサーにかけると、ペーストが作れます。ペーストにする材料は必ず加熱調理して、そのまま食べられるように軟らかくなっているものをご使用ください。材料は野菜・魚・肉、と種類を問わずペーストすることができますが、野菜の特に堅い皮や芯の部分、魚の骨(小骨を含む)・イカやタコの皮、肉のスジ、などはペーストにすることはできません。水分には煮汁、ダシ汁(材料の種類によって、洋風・和風・中華風など)、牛乳などをご使用ください。

材料は
加熱調理したもの

●材料を容器に入れる～分量の目安

ペーストにする材料は、加工前の状態で、容器に表示されているMAXという表示の半分以上にならないようにしてください。分量が多くすぎると、ペーストがきれいに作れなかったり、安全装置がはたらく場合があります。水分の分量の目安は、材料の2/3程度の位置の量になりますが、ペースト状態やお味のお好み、材料の種類によって調節してください。



●作動させる～時間

材料の入った容器にカッター(パッキンが所定の位置にきちんとまっていることをご確認ください。)を装着して、モーター本体にセットして、スイッチカバーをかぶせて押さえ作動させます。20～40秒作動させてください。この時、材料によっては、カッター部分だけが空回りして材料が攪拌されない場合があります。このようなときは、作動させたままの状態で両手を持って、少し振りながら行ないますと攪拌が促進されます。


●続けて使う場合

一回作動させて、すぐにまた続けて使う場合、その合計時間が5分を超えないようにしてください。

※5分を超えてさらに使いたい場合には、約30分、休ませてからご使用ください。

パッキンが正しくはまっていることをご確認ください。

注意

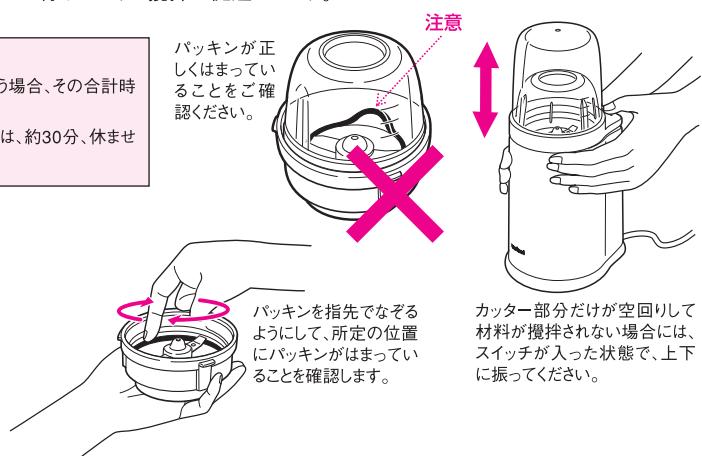

カッター部分だけが空回りし
て材料が攪拌されない場合には、
スイッチが入った状態で、上下に
振ってください。

③各容器の上手な使い方


お買上げいただきましたこの製品には3個の容器がついています。それぞれの容器は、使い途に合わせて最適な機能を発揮しますので、用途に合わせて使い分けしてください。

●小容器(ガラス製)

ニオイ移りがしにくく、キズもつきにくいというのがガラス容器の特長です。離乳食や各種ベーストづくりに最適です。また、うこんなどニオイが気になりやすい食材の粉碎やジュースづくり、油分などの汚れを嫌うホップクリームづくりにも適しています。

ガラス容器は割れ物ですので、特に濡れているときに滑らないよう、取り扱いには充分ご注意ください。

ペースト・粉末づくりに

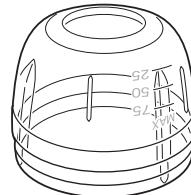


●大容器(ガラス製)

特にジュースづくりに適した容量の大きな容器です。スープやポタージュなどの液状のものや、マヨネーズづくりにも適しています。多めの分量を作りたいときにご使用ください。

ガラス容器は割れ物ですので、特に濡れているときに滑らないよう、取り扱いには充分ご注意ください。

ジュース、マヨネーズづくりに

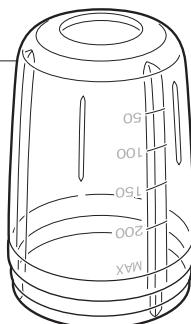


●ミクロン容器(メタクリル樹脂製)

大変細かい粉末を作る場合に使用する容器です。例えば緑茶の粉末をお湯に溶いて飲みたい場合のように粉末がより細かいほうがよい場合にご使用ください。

非常に細かい粉末を作る際には、一度小容器で粉碎したものをミクロン容器に移してからもう一度ミルサーにかけます。

より細かな粉末づくりに

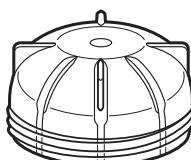

△注意

煮沸消毒できるのはガラス製容器だけです。

メタクリル樹脂製のミクロン容器は煮沸消毒は出来ません。

ガラス製容器は降下・上昇の温度差が40℃以上の急激な冷却や加温をしないでください。

ガラスが割れてけがをする恐れがあります。

④注意事項

材料の種類や分量によっては、以下のような現象が起きる場合があります。そのまま作動を続けようすると故障に至る場合がありますので、ご注意ください。


プロペラに材料がはさまって、回転が停止してしまった時には。

固いものや大きいもの、纖維質の強い材料の場合、起こりやすくなります。

POINT



図のようにプロペラにはさまっている材料をへら等を使って取り除いて本体底部のリセットスイッチを押して再スタートします。

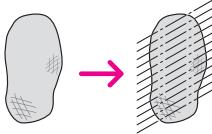

大きい物はスライス状に切ってからミルサーに入れ、再スタートします。

材料が容器などに付着して、プロペラが空回りしてしまった時には。

粘着性の強い物の場合は、材料の回転が停止し、プロペラが空回りしてしまうことがあります。特に、ベースト状のものを作る時に、起こりやすくなります。

POINT



容器の内側や、プロペラの回りに付着している材料をへら等を使って取り除き、中央に集めてから再スタートします。

材料全体がきめ細かくならない時には。

材料にプロペラがムラなく当たなければ、全体が細かくなりません。特に、パン粉や水分の少ない野菜ジュースなどを作る時に、起こりやすくなります。

POINT




スイッチカバーを両手で抑えながら、スイッチの入っている状態で手に持ち、上下に何回か軽く振るうようにしてください。

材料がはね上がり、プロペラが空回りしてしまった時には。

少量の大豆などを粉末にする場合、材料がはね上がり、プロペラが空回りしてしまうことがあります。特に、柿の葉など軽い物の場合、起こりやすくなります。

POINT

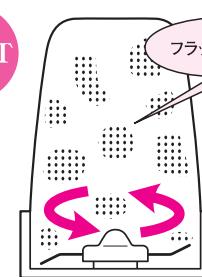

一度スイッチを止めて、断続的にミルサーすると、きめ細かい状態に仕上がります。

★長時間の連続運転には、ご注意ください。

■この製品の連続使用時間は5分以内です。

5分を越えてさらに使いたい場合には、約30分カッターを休ませてからご使用ください。


■軽くて乾燥のすすんだ材料の場合。

緑茶や唐辛子、昆布やひじきなどの海藻類、ウコンなど特に軽くて乾燥のすすんだ材料の場合は、連続作動時間が長くなると、高速回転の摩擦熱による急激な温度上昇により、容器やカッター部が破損・故障する場合があります。

特にこのような材料の場合は、連続作動が3分以上にならないようにしてください。

■長い時間の運転や、断続的な連続使用は故障の原因となります。

連続運転や、断続的な連続使用時間が、3~5分を越えるようなご使用がありますと、カッターの回転軸周辺が急激に高温化し、カッター側のジョイントがはずれたり、プロペラが回転しなくなって故障にいたる場合があります。

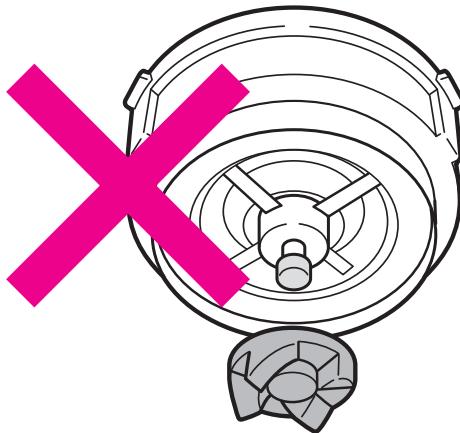

カッター側ジョイントがはずれた状態の例。(使用不能)
正常な状態では、このようにはなりません。

5分を越えて続けて使いたい時には、次のような処置を行ってください。

- カッターを自然放置して約30分休ませてから次の作動を行ってください。
- カッターを水にしっかりとつけたり、水道の流水にさらすなどして、カッターの回転軸周辺の熱を冷ましてから次の作動を行ってください。
- スペアのカッターを部品で別売購入し、交互にご使用ください。

5 モーターが動かなくなった場合の対処方法(安全装置のご説明)

ミルサーには、モーターの焼付故障を防ぐため、安全装置がついています。

モーターに強い負荷のかかる食品を入れた時やプロペラに材料がはさまった時、分量が多くすぎた時など、モーターに過剰な負荷がかかった場合には、過電流防止装置が働いてモーターが自動的に停止します。

故障ではありませんので、次の作業手順に従って再スタートしてください。

- ①まずプラグをコンセントから抜きます。
 - ②次にプロペラにはさまっている材料を取り除き、量が多い場合は減らします。
 - ③10秒以上たってから、本体の底部にある赤色のリセットスイッチを指先で押してください。
 - ④再度容器をきちんとセットして、スイッチカバー全体を押して再スタートします。
- (材料の取り除き方は、12ページ「④注意事項」をご参照ください)



安全装置が作動する原因には以下のような事項が考えられます。安全装置を解除してふたたび作動させる前に、作動原因を取り除くため以下のように処置をしてください。

安全装置の作動原因	処置
分量が多すぎる	分量を減らす
プロペラにひっかかるような皮やスジ・繊維質が材料に含まれている	原因となっている皮やスジ・繊維質を取り除く
お餅のような、極端に粘り気の強い食品が入っている	ミルサーでは加工できませんので、ご使用を中止してください

6 お手入れと後片付け

①お手入れ方法


◆お手入れ方法

カッター・容器類

15~20秒



各容器に水と台所用中性洗剤を入れて、15~20秒動作させ、すきま部分の汚れを洗浄します。

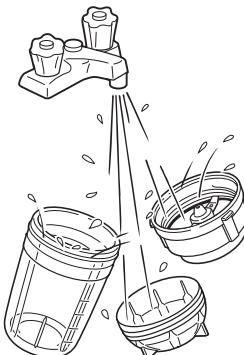

その後あらためてスポンジタワシと台所用中性洗剤を使って汚れを落とし、水ですすぎ、よく乾燥させてください。

本体



本体の汚れは、よくしぼった濡れフキンでふきとってください。



本体の水洗いは、絶対にしないでください。
故障の原因となります。


◆ご注意

カッター

パッキンを装着する時は、指先でなぞるようにして、所定の位置にパッキンをはめ込むようにしてください。




カッター・大容器・小容器・ミクロン容器・スイッチカバー・パッキンは、食器乾燥機・食器洗い乾燥機には、ご使用にならないでください。変形して使えなくなる場合があります。

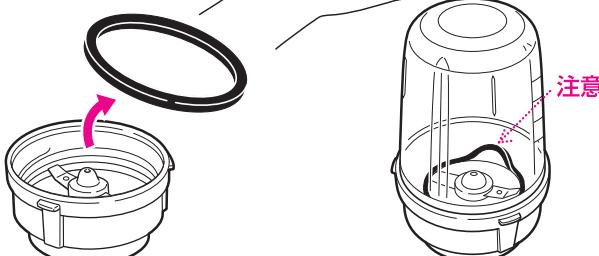

注意

カッター部についているパッキンは、衛生上の配慮から取り外せるようになっています。パッキンを取り外して洗った後はカッター部にきちんと装着してから、ご使用ください。パッキンがきちんと装着されていない状態で容器にねじ込むと、容器の内容物がもれ出たり、パッキンがカッターにあたって破損したりしますので、くれぐれもご注意ください。

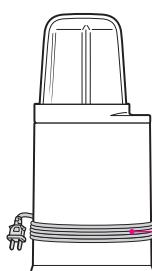

保管の際、電源コードを本体に巻きつけないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。


パッキンの取り外し方は、16ページの「③パッキンの掃除」をご参照ください。

②煮沸消毒

この製品のカッターとガラス製容器は煮沸消毒していただくことができます。食品の触れる部分が全て、煮沸消毒できるので、大変衛生的にお使いいただけます。また、パッキンや樹脂部のニオイ消しにも有効です。

- ①カッターとガラス製容器は洗剤でよく洗っておきます。
- ②きれいに洗ってある鍋に入れ、カッター・ガラス製容器を入れます。
- ③水はガラス製容器・カッターが完全にかかる分量まで入れてください。
- ④鍋を加熱し、沸騰したら時間はかかり、沸騰後3分程度したら、加熱をやめます。

ガラス製容器

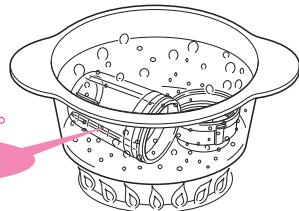

△注意 煮沸消毒ができる容器はガラス製容器だけです。ミクロン容器は煮沸消毒できません。煮沸消毒中、湯が減って来てさし水をする際には、少量づつ入れ、ガラス容器にさし水がかからないように注意してください。ガラス容器にさし水があたるとガラス容器が割れる場合があります。


- ⑤鍋から出し、自然放置して冷まします。

(水道水をかけるなどして急速冷却はしないでください。ガラス容器が割れる場合があります)



③パッキンの掃除

パッキンは周上的一部にくぼみがありますので、そこに爪楊枝など差し込んでひっかけてはずします。はずしたパッキンと、パッキンが装着されるカッター側のくぼみをよく洗ってください。パッキンにニオイが染み込んだ場合は、よく洗ってから煮沸消毒して、その後じっくりと空気にさらして乾燥させてください。

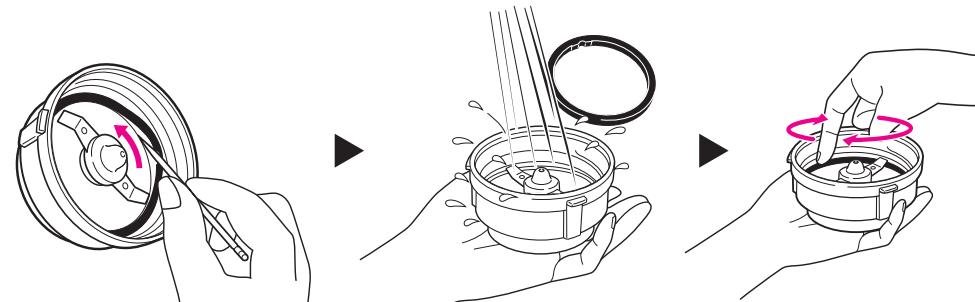

矢印の方向に爪楊枝を滑らせてひっかけてはずす。


カッターとパッキンの溝をよく洗ってください。

パッキンを装着する時は、指先でなぞるようにして、所定の位置にパッキンを、しっかりとめ込みます。

7 アフターサービス

消耗部品について

カッターは消耗部品です。下記のような状態が発生した場合は、新しいカッターをお買い求めください。

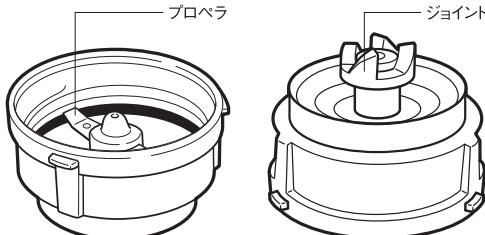

- モーター音はするけれど、プロペラが回らなくなった時
原因：ジョイントのゴムの摩耗
- 使用の際、通常よりも大きな音がする時
原因：プロペラ軸の摩耗
- 本体内部にジュースなどが漏れる時
原因：プロペラ軸受部の摩耗

故障かなとおもったら

修理・点検をご依頼になる前に以下の点をご確認ください。

不具合事項	点 検	処 置
モーターが動かない	安全装置が作動している	リセットスイッチを押して作動原因を取り除く
モーターが動かない	スイッチカバーのスイッチ突起が破損している 	スイッチカバーを部品購入する
振動が大きい	材料が大きすぎませんか	材料を小さくする
モーターは動くが粉碎できない	カッター裏のジョイントが破損していませんか 	カッターを部品購入する

- この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後、最低6年です。
(補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です)

- 部品のご購入・修理点検に関しては、22ページをご参照ください。

8 加工例

粉末づくり

材料名	加工したい形状	下 準 備	作動時間	用 途
煮干	さらさらのパウダー	頭と腹の部分をとって、フライパンや電子レンジで乾煎りし粗熱をとって、指でバキバキ折れるような状態にしてからミルサーにかける。	30~40秒	<ul style="list-style-type: none"> 味噌汁の中にタシ代わりに入れる 煮物にタシ代わりに入れる お好み焼きやたこ焼き あえもののあえ衣に混ぜる 練り物の隠し味に使う 炊き込みごはんのダシに使う 雑炊やおかゆに混ぜる 天ぷらの衣に混ぜる おひたしのひたしダシに使う
いりこ		同上(かなり小さなものは頭・腹はとらなくてもよい)	20~30秒	
ダシ昆布		1~2cm角くらいにキッチンはさみで切り、フライパンや電子レンジで乾煎りして水分をとばし、粗熱をとって、指でバリバリと割れるような状態にしてからミルサーにかける。	40~50秒	
干し椎茸		スライスしてから乾燥してあるものを使う。(丸ごと乾燥しているものはカッターが故障するため使用不可。また、湿気やすい性質があるので保存には注意)	30~40秒	
削り節		なし(湿気っていないよく乾燥した状態)	10~20秒	
ミックス		煮干(いりこ)・昆布・干し椎茸・削り節をお好みの組合せでブレンドして使う。	適宜	
煮干 桜海老 煎りゴマ 焼き海苔 緑茶	ふりかけ	煮干は頭と腹をとって2~3つに折る。 焼き海苔は2cm角くらいにちぎって入れる。 5種類の材料を味のお好みで選んで、分量のお好みで調節して使う。	5秒前後	<ul style="list-style-type: none"> あたたかいご飯にふりかける お茶づけにふりかける チーズトーストのトッピング おにぎりに混ぜる
コーヒー豆	コーヒー豆を挽く	なし	10秒前後	<ul style="list-style-type: none"> 濃さのお好みで時間は調整ください
ざらめ糖	パウダーシュガー	なし	10~20秒	<ul style="list-style-type: none"> お菓子づくりに
卵の殻 (酢卵)	さらさらのパウダー	卵の殻は、中身を取り出した直後のまだ内側が濡れている状態で薄皮をはがし、約5分間、煮沸消毒し、よく乾燥させてからミルサーにかけます。	10~20秒	<ul style="list-style-type: none"> 卵3コ分の卵の殻のパウダーを500mLの米酢に入れ、1時間放置、アクと泡をきれいにすくいとり、保存し、沈殿物は使わず、上澄みを調理酢として使う。
緑茶	粗挽きパウダー	なし	5~10秒	<ul style="list-style-type: none"> ふりかけ、料理のあえ衣など
	粉末	小容器最大容量(MAX)の1/3以下の分量で作動させます。	50秒前後	<ul style="list-style-type: none"> ヨーグルトやアイスクリーミーにかける 湯や水に溶いて飲む

粉末づくり

材料名	加工したい形状	下 準 備	作動時間	用 途
大豆・黒豆	きな粉	大豆は、皮がはじけて少し色づくくらいまで乾煎りして、粗熱をとつてから、ミルサーにかけます。	40~50秒	・できたてを食べるようになります
ウコン	粉末にする	生のウコンをよく洗い、皮をむき、厚さ1ミリくらいのうす切りにして、風通しの良い場所で2~3日天日干しする。指でハリハリと割れるような状態くらいまで乾燥できたら、ミルサーにかける。	30~40秒	・粉末をそのまま湯水に溶いて飲む ・料理に混ぜ込んだり、ふりかける
ゴマ	すりゴマにする	炒りゴマを使う。	1~2秒	・あえものにあえて使う ・おひたしにふりかける
玄米	パウダーにする	なし ※お米は粉末になると分量が増えるので、少なめの分量からミルサーにかけるようにしてください。	30~50秒	・ダシ粉末・水と共に加熱し、スープやおかゆにする ・他の食品材料と共に団子状や煎餅状にして加熱し菓子や料理に使う
		あらかじめ玄米を炒って火を通しておく。	40~50秒	・スープやおかゆに使う ・牛乳などに混ぜて玄米ジュースにする
ピーナッツ スライスアーモンド	粗挽きにする	なし	5~10秒	・お菓子づくりに使う
柿の葉	粗挽きにする	柿の葉は若葉の時に集め、きれいに洗って、湯気の立った蒸し器に入れ、強火で3~4分蒸します。これを盆ざるに広げ、3~4回裏返しながら陰干してよく乾燥させてからミルサーにかけます。	4~5秒	・お茶と同じ要領で急須に入れて熱湯を注いで煮出して飲む

●緑茶をとにかく細かく粉碎して使いたいという場合には。

- ①容器はミクロン容器をお使いください。
- ②容器とカッターはしっかりと乾燥してあり、湿り気がないことをご確認ください。
- ③作動時間は50秒くらい、連続して作動させてください。

★緑茶は粉碎すると、空気にふれる面積が格段に多くなるため、急速に酸化がすすみ、風味の点からも栄養価の面からも好ましくありません。その日その時に使う分量だけを粉碎して、保存しないで使いきるようにしてください。

ジュースづくり

ジュース名	材 料	作 り 方	作動時間	応 用 例
バナナミルク	バナナ 1/2本 牛乳 120mL 角氷 3コ	バナナはうす切りにして、牛乳・角氷と一緒に容器に入れミルサーにかけます。	30~40秒	バセリなどの葉野菜・ニンジンの薄切りなどを一緒に入れると、とてもヘルシー。粉末加工で作ったきな粉や玄米の粉末、すりゴマ、などを一緒に入れて健康ドリンクにも。
ニンジン ジュース	ニンジン 25g りんご 50g レモン汁 少々 水 100mL 角氷 2コ	ニンジンとリンゴはうす切りにして、材料全てを容器に入れミルサーにかけます。	30~40秒	水の代わりに牛乳やドリンクヨーグルトを使っても、大変おいしいいただけます。ニンジンは軽く茹でた状態にしてから、ジュースに加工してもよいでしょう。
小松菜 ジュース	小松菜 4枚 りんご 30g ざらめ糖 少々 水 100mL 角氷 2コ	まず、ざらめ糖だけをよく乾いた容器に入れて約15秒ミルサーにかけておきます。そこにはうす切りにしたリンゴを入れさらにならぎた小松菜・水・氷を入れ、再度ミルサーにかけます。	30~40秒	水の代わりに牛乳やドリンクヨーグルト、ざらめ糖の代わりにはちみつを使っても良いでしょう。
松葉ジュース	松葉 10g レモン 1/3コ はちみつ 少々 水 100mL 角氷 2コ	松葉は洗剤でよく洗い、さらに流水でよくすすぎ、1cm程度に切っておきます。レモンは皮をむき2~3分割にザク切りにしておきます。これを水・蜂蜜・氷と共にミルサーにかけ出来上がりを茶漉しなどで濾して飲みます。	30~40秒	

ペーストづくり

材料名	加工したい形状	下 準 備	作動時間	応 用 例
かぼちゃ	ペースト状	通常のかぼちゃの煮物をつくり、皮の部分を取り除き、2~3cm角程度の大きさにしてミルサーの容器に入れます。煮汁かダシ汁をひたひたになる程度まで加えて、ミルサーにかけます。	30~40秒	ニンジンやジャガイモなども同じ要領でペーストでできます。ペーストの固さは加える水分量で調節してください。
さばのみそ煮		みそ煮されたさばを、ていねいに骨を取り除いてミルサーの容器にほぐして入れ、みそ煮の煮汁と少量の水を加えて、ミルサーにかけます。	40~50秒	煮魚だけでなく焼き魚でもペーストに加工できます。骨は、小骨でもペーストにはなりませんので、ご注意ください。
ごはん		ごはんと水(ぬるま湯)を、いっしょにミルサーにかけます。	10~30秒	ごはんはねばり気が出ますのであまり長い時間かけすぎないように注意してください。固さは水分量で調節してください。


その他

メニュー名	材 料	作 り 方	作動時間	応 用 例
マヨネーズ	全卵 1コ 塩 少々 酢 大さじ2 サラダ油 180mL ねりからし 少々 砂糖 少々	卵は新鮮なものを使い、冷蔵庫から出して常温にしておきます。容器・カッターは、水滴・油汚れなどが一切ない、キレイで乾燥した状態のものを使います。 ①サラダ油以外の全ての材料をミルサーにかけます。 ②サラダ油を1/3加え、再度ミルサーにかけます。 ③サラダ油を1/3加え、再度ミルサーにかけます。(この時、味をみてお好みで調味料を加えてください) ④残りのサラダ油を加え、再度ミルサーにかけます。ミルサーの回転音が変わって、クーンクーンという音になったら出来上がりです。	→5~6秒 →5~6秒 →5~6秒 →15秒程度	きざみバセリや緑茶パウダーをまぜてグリーンマヨネーズ、など色々な食品を混ぜ込んで、色とお味のバリエーションをお試しください。
ネリゴマ	黒ごま 70mL (炒ってあるもの)	容器は小容器を使用します。 ゴマはできるだけ新鮮なもので、炒ってある状態のものを使います。 ①ごまを小容器に入れミルサーにかけます。しばらくすると、ゴマからねばりけが出てつき、ミルサーの回転音がかなり空回りの状態になりますので、そうなったら作動をとめます。 ②容器を開けて、容器やカッターにはりついたゴマをへらでおとし、カッターにかかりやすいようにほぐして、再度ミルサーにかけます。(この時、本体を手にあって振りながら作動させてください) ③ミルサーの回転音が変わって空回りになつたら、作動を止め、同じ作業を繰り返します。これを3~4回くりかえしたら出来上がりです。	→20秒程度 →5秒程度 →5秒程度 を3~4回	出来上がったものに糖分を加えてゴマあんにしたり、はちみつを加えて健康食としてお楽しみください。尚、ゴマは時間がたつと酸化がすすみ、折角の栄養成分が損なわれますので、出来たてを食べ、使い切るようになさってください。
ホイップクリーム	生クリーム 150mL パウダーシュガー 小さじ4 バニラエッセンス 少々	容器とカッターは、油汚れがついていないしっかりと乾燥した状態のものを使います。 材料を一度に入れ、ミルサーにかけ、ミルサーの回転音が変わったら出来上がりです。 かけすぎると分離してしまいますので注意してください。	乳脂肪分45%なら3~5秒 植物性脂肪25%なら15~20秒	
生パン粉	食パン	食パンをちぎってミルサーの容器に入れ、本体を手にあって振りながら作動させます。	5秒程度	きざみバセリと一緒に入れればグリーンのパン粉になります。


9 部品のご案内・仕様

この製品の部品のご案内


ミルサーの各パーツ類は別売部品として、お買い求めいただけます。

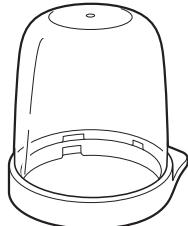

スイッチカバー
品番：IFM-8G-COV
希望小売価格 1,050円
(製品1,000円+税)

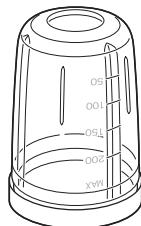

大容器
品番：IFM-Y7-H
希望小売価格 1,050円
(製品1,000円+税)

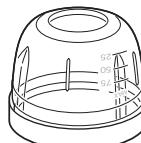

小容器
品番：IFM-Y7-P
希望小売価格 630円
(製品600円+税)



ミクロン容器
品番：IFM-Y8-MIC
希望小売価格 1,260円
(製品1,200円+税)



ミルサー カッターワー式
品番：IFM-7C
希望小売価格 2,310円
(製品2,200円+税)



カッター用パッキン
品番：IFM-7C-PACK2
希望小売価格 210円
(製品200円+税)



容器用フタキャップ
品番：IFM-Y7-CAP
希望小売価格 157円
(製品150円+税)

●仕様

型番号	IFM-800DG
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	200W
回転数	2万回転/分(無負荷)
容器容積 (有効容量)	大容器:260cc、小容器:75cc、ミクロン容器:60cc
定格時間	連続使用5分以内
外形寸法	縦13.3×横11.3×高27.3 (cm)
本体質量	約1.5kg(大容器セット時)
コード長さ	約1.8m

修理を依頼されるときは



故障のときは、使用をやめて差込アラグを抜き、下記の修理センターにお申しつけください。



ご自分で修理はしないでください。
たいへん危険です。

修理点検の窓口

イワタニ修理センター

TEL.0568-23-2270 (受付:月～金 9:00～12:00, 13:00～17:00)
祝日、弊社休業日を除く

〒481-0002 愛知県西春日井郡師勝町片場字大石62

●補修用性能部品について

- この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後、6年間です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

別売部品はイワタニサービスセンターもしくはお買い求めの販売店でお求めください。

部品ご購入の窓口
イワタニサービスセンター

TEL.048-758-1003 (受付:月～金 9:00～12:00, 13:00～17:00)
祝日、弊社休業日を除く

〒339-0078 埼玉県さいたま市岩槻区掛7915

●アフターサービスについてわからないことは

お買い上げの販売店、またはお客様相談室：フリーダイヤルにお問い合わせください。

ミルサー保証書

商品名 [型式番号]	IFM-800DG		店名・住所・電話
ご購入年月日	年	月	日より
保証期間	ご購入日より1年間		
お客様	お名前	様	
	〒		
	ご住所		
電話	()		

【ミルサー保証書 保証規定】

※保証期間内に万一故障の発生した場合に、次の保証範囲の条件により品質を保証するためにお渡しするものでございます。

※期間内の故障は、必ず保証書を添えてお買い上げ店へご用命ください。

● 保証の範囲

1. 保証期間(無料修理期間)は、お買い上げの日から一年間です。
2. 保証期間中に万一製造上に基づく故障を生じた場合は、弊社にこの保証書をご提示いただければ無料修理いたします。
3. 次の場合は、保証期間中でも有料修理となります。
 - イ. 落下や衝突による破損など、お取り扱い上のアクシデントや不注意に起因する故障の場合。
 - ロ. ご自分で修理、調整、改造されたものの故障の場合。
 - ハ. 火災、地震などの天災地変により故障が生じた場合。
4. お買い上げ日、お買い上げ店名の記入なき場合は無効となりますのでご注意ください。

5. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

6. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間にについては、製造打ち切り後6年です。

岩谷産業株式会社 生活商品部

東京本社／〒105-8458 東京都港区西新橋3-21-8 電話 03(5405) 5971

お客様相談室：フリーダイヤル 0120-182-328

受付：月曜～金曜9:00～17:15(祝日、弊社休業日を除く)