

# Iwatani

## カセットガス

# トーチバーナー CB-TC-BZ

屋外専用

一般家庭用

- アウトドアで1400℃の炎が活躍!
- トリガー式点火レバー
- イワタニカセットガス仕様!



**⚠ 注意**

この台紙中面の取扱説明書をよく  
読んで正しく使用してください。

Iwatani  
**ForeWinds**

# Iwatani カセットガス トーチバーナー

屋外専用

一般家庭用

CASSETTE GAS  
TORCH BURNER CB-TC-BZ




**[取扱説明書]** 本商品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みください。そして大切に保存ください。

●本商品は、ご家庭で炭などに着火させるための用途で設計、製造されています。業務用で過度に使用されたり、過酷な使い方をされますと器具の損傷やけが、火災など思わぬ事故のおそれがあります。

## ■使用上の注意

### ⚠警告

- 容器(ボンベ)の装着は取扱説明書に従って正しく装着し、ご使用ください。装着が不十分な場合には、ガス漏れ、使用中の外れなどが起こり、やけど、事故のおそれがあります。
- 万一、ガス漏れが起こった場合は使用しないでください。炎によるやけどのおそれがあります。
- 点火操作時、使用中はのぞき込んだり、顔や体に向けしないでください。炎によるやけどのおそれがあります。
- 火口より霧状のガスが出る場合は、点火しないでください。このような時には、ガスを2~3秒間放出して、一度火力調整つまみを閉じて、出たガスが拡散して周囲のガス臭がなくなってから再度点火操作を行ってください。
- 点火操作時、使用中は火口、火口付近は高温になっています。可燃物、引火物に近づけると引火のおそれがあります。周囲の安全を十分確認の上ご使用ください。
- 容器(ボンベ)を装着したままのトーチバーナーを火気や熱源の近くに放置しないでください。容器(ボンベ)が過熱されて爆発のおそれがあります。
- 改造や分解はしないでください。故障や事故の原因となります。
- 屋外専用仕様となっています。必ず屋外でご使用ください。
- 容器(ボンベ)の着脱は、火気のない風通しのよい場所で行ってください。
- 容器(ボンベ)に取り付ける際は、必ず容器(ボンベ)を立てた状態で装着してください。
- 点火直後に大きく傾けたり揺らしたりしないでください。炎が大きくなり危険です。
- 使用時以外は火力調整つまみをマイナス矢印方向に、止まるまで回して締めてください。
- 使用中、消火直後の火口付近は高温になっています。十分冷えるまでふれないでください。
- 子供の手が届くところには絶対置かないでください。
- 長時間使用しない時は、必ず容器(ボンベ)を外してください。

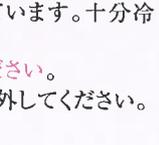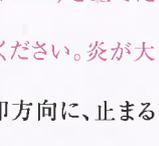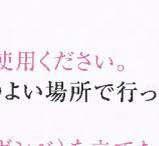

- 炭や薪などの着火以外の用途(草焼きなど)では使用しないでください。輻射熱などにより器具の損傷の原因となります。
- 火口を下側に45度以上傾けての使用はおやめください。火口付近の過熱により、点火不良や器具の損傷の原因となります。
- 火口付近や空気口にゴミ、異物を付着させたまま使用しないでください。異常燃焼を起こし、事故の原因となり危険です。

## ■使用容器(ボンベ)の取扱について

### ⚠警告

- 容器(ボンベ)は火気の近くや直射日光の当たる場所(車や室内の窓際など)に置かないでください。風通しの良い湿気の少ない40℃以下の場所で保管してください。
- 容器(ボンベ)はファンヒーターの前など、熱気の当たる場所に放置しないでください。熱でボンベの圧力が上がり爆発の原因となります。
- 容器(ボンベ)は火中に投げないでください。熱でボンベの圧力が上がり爆発の原因となります。
- 容器(ボンベ)は、必ず完全に使い終わってから、地域の取り決めに従って分別廃棄してください。容器(ボンベ)にガスが残っていると、清掃車の火災などのおそれがあります。
- 容器(ボンベ)を振ってサラサラと音がする場合は、まだガスが残っています。カセットこんろでお湯を沸かすなどして使い切ってください。
- 容器(ボンベ)に表示されている注意事項を必ずよく読み、正しく使用・保管してください。



### ⚠注意

- 容器(ボンベ)は必ず「イワタニカセットガス」「イワタニカセットガスパワーゴールド」「イワタニカセットガスジュニア」の表示のある専用容器(ボンベ)を使用してください。他の容器(ボンベ)を使用すると、ガス漏れたり、着火しないおそれがあります。
- 容器(ボンベ)に強い衝撃を与えないでください。容器(ボンベ)の破損によるガス漏れの危険があります。
- 保管している容器(ボンベ)は、ときどき点検して、さびが発生している場合はガス漏れの無いことを確かめて、できるだけ早く使用してください。
- 容器(ボンベ)は容器キャップをして保存してください。

**警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表わしています。

**注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が重傷を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表わしています。


\*絵表示について次のような意味があります。 一般的な警告・注意 必ず行う 一般的な禁止 分解禁止



## ■使用方法

### 1 容器(ボンベ)の装着方法

- 火力調整つまみをマイナス方向に止るまで回し、バルブを閉じてください。
- ボンベホルダー内側のガイド(凸部合わせ位置)を容器(ボンベ)の切れ込みに合わせ、上から押し込みながら、トーチバーナーを矢印A方向に、ボンベを矢印B方向に止まるまで(約45度)回します。

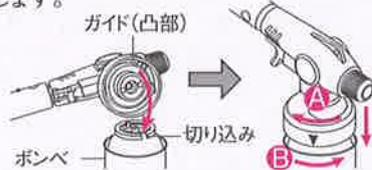

注意:ボンベを傾けて装着しますとトーチ配管内に液状ガスが入り、点火時に炎が大きくなるなど危険です。傾けないように装着してください。

注意:ボンベを装着後、装着部より「シュー」というガスの漏れる音や、ガス臭がする時は、ボンベを外し、接合部にゴミが付着していれば取り除いて再度装着してください。ガス漏れが止まらない場合は使用を中止し、お買求めの販売店に修理を依頼してください。

### 2 点火・使用

- 火力調整つまみをプラス方向に約半回転回してから、点火レバーを引いて点火します。点火しないときは、繰返し点火レバーを引いてください。



注意:夏場の高温時はガス圧が高くなり、初期の自動着火ができない場合があります。初期着火の際には、つまみを絞って点火操作を行ってください。低温時には炎が小さくなる場合があります。常温で保管したボンベをご使用ください。

注意:点火直後にトーチを動かしたり、傾けて使用しないでください。炎が大きくなり危険です。

- 火力は、火力調整つまみをプラス方向に回すと強く、マイナス方向に回すと弱くすることができます。

### 3 消火

- 火力調整つまみをマイナス方向に止るまで回すと消火となります。



- ガス臭がなく、完全に消火したことを確認して、冷えるまで安全な場所に保管してください。

- トーチバーナーが十分に冷えてから、ボンベ装着時と逆方向(時計方向)へ完全に止るまで回し、トーチバーナーを持ち上げると外すことができます。



## ■日常の点検と保管

### ■使用前の点検


- ご使用前には必ずガス漏れの有無、ボンベの装着具合を確認してください。
- 脂分など汚れが付着したときは、その都度汚れを取り除くようにしてください。特に、火口付近の汚れは点火不良の原因となります。

### ■保管場所

- 周囲に火気や熱源のない場所で保管してください。
- 長時間使用しないときは、容器(ボンベ)を取り外してください。
- トーチバーナーは、火口内に、ゴミや異物、虫などが入らないように箱や袋に入れて保管してください。
- 容器(ボンベ)はキャップをして、周囲に火気や熱源のない風通しのよい40℃以下の場所で保管してください。

### 【このようなときは故障(異常)ではありません】

- 容器(ボンベ)が装着できない
- ボンベホルダーのガイド(凸部合わせ位置)が装着位置よりずれていす。正常な位置に戻してから装着してください。

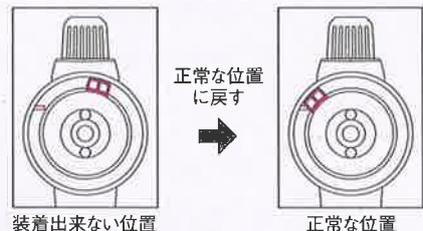

- 炎が急に大きくなる
- 容器(ボンベ)を傾けて装着しますと、液状ガスがトーチバーナー内に入り、点火時に炎が大きくなる場合があります。
- トーチバーナーを左右に傾けて使用したり、逆さにして使用しますと液状ガスが出て炎が大きくなる場合があります。
- 炎が手元に逆流する
- トーチバーナーを土の上などに落としたり火口や炎口に土や草などが詰まると、点火不良や炎が手元に逆流する場合があります。また、ガス通路に虫(くもなど)が侵入して通路を塞いだときも同様に危険です。必ず異物を取り除いてからご使用ください。
- 点火が悪くなる
- 火口内の電極と火口筒との間隔がずれると、火花の飛びが悪くなり、着火しにくくなります。電極と火口筒の間隔が2~3mmになるように調節してください。

Iwatani  
**ForeWinds**



本商品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず裏面の「取扱説明書」をお読みください。

- 炭や薪などの着火以外の用途（草焼き、工場などの業務使用）には使用しないでください。器具の損傷やけが、火災など思わぬ事故の原因となります。
- 火口を下側に45度以上傾けての使用はおやめください。火口付近の過熱により、点火不良や商品の損傷の原因となります。



イワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、イワタニカセットガスジュニアが使用できます。

- 1400℃のパワフルな集中炎
- トリガー式点火レバー
- イワタニカセットガス仕様
- カセットガスの着脱が簡単



### イワタニカセットガス トーチバーナー CB-TC-BZ仕様

外形寸法：183(全長)×52(幅)×92(高さ)mm(本体のみ)

重量：約170g(本体のみ)

燃焼時間：イワタニカセットガス使用時  
/約1時間50分

イワタニカセットガスパワーゴールド  
(アウトドアカセットガス)  
使用時/約1時間35分

イワタニカセットガスジュニア  
使用時/約50分

\*燃焼時間：気温20～25℃時、静止状態にて  
強火で連続使用したときの目安時間

火口径：22Φmm(外径)

火炎温度：約1400℃  
(イワタニカセットガス使用時)

点火方式：圧電点火方式

※本商品は生産時に全数の燃焼テストを行っています。  
燃焼テストにより、パイプ先端が若干変色している場合がありますので、予めご了承ください。



4 901140 907296

**Iwatani**

岩谷産業株式会社  
カートリッジガス部

<http://www.i-cg.jp>

お客様相談室 ☎0120-156269

受付：月曜～金曜9:00～17:15  
(祝日、弊社休業日を除く)

携帯電話、PHSからはつながりません。

#### イワタニカセットガストーチバーナー (保証書)

品名・型番	CB-TC-BZ
保証期間	お買上げ日より一年間
お買上げ日	年 月 日
お名前	
ご住所	
お電話番号	

ご購入時に販売店印を下欄に受けて下さい。

取扱販売店・住所・電話番号

#### ■修理・サービスに関して

- 正常なご使用での故障は、ご購入日より1年間無償修理させていただきます。
  - 誤った使用、お客様が修理、分解された際の故障は保証期間中でも有償修理となります。
  - ご使用の有無にかかわらず、古くなったガス器具は、安全のためご使用前に点検修理をご依頼ください。
  - 火災、天災地変、公害による故障や、お買上げ後の落下等による故障、業務用などの長時間使用による故障は、保証期間中でも有償修理となります。
- ※保証書は日本国内においてのみ有効です。本書の記入欄に記入のない場合は保証対象とはなりません。



プリスターバックPP  
トーチバーナー：韓国製  
カセットガス：日本製

Iwatani