


取扱説明書

Iwatani

イワタニカセットフー
極 KIWAMI 一般家庭用

CB-EX-2025

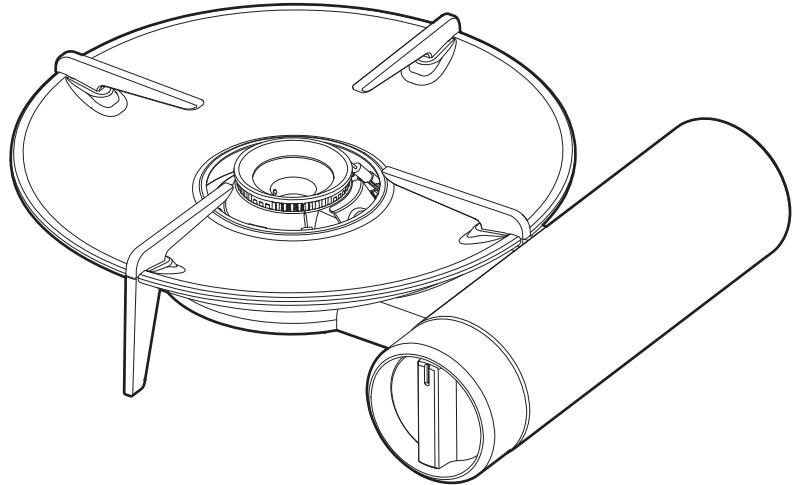

このたびは、本製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みいただき、
記載内容に従って正しくご使用ください。
そしてお使いになる方がいつでも本書を読めるよう
大切に保管してください。

この製品は調理を目的として家庭用に使われることを
使用条件として製造されています。
その条件を超えた過酷な使用や特殊な使用をすると、
故障、使用者のけが、あるいは火災の原因となる
可能性があります。
この取扱説明書に記載されている注意事項に従って
正しく使用してください。

目次

表紙(このページ)	1
各部の名称と使い方	2 ~
・主な仕様	2
・点火と火力調節と消火	3
使用上の注意	4 ~
・容器(ボンベ)の取扱いについて	6
使用後のお手入れと点検	6
「故障かな?」と思ったら	7
アフターサービス	8

ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みください

〈ご使用の前に〉

製品を正しくお使いいただくため、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、
この取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。
注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害の発生が想定される場合を表しています。

〈絵表示には次のような意味があります〉

危険・警告・注意
を促す図記号



必ず行う内容



禁止内容




接触禁止



分解禁止

岩谷産業株式会社

各部の名称と使い方

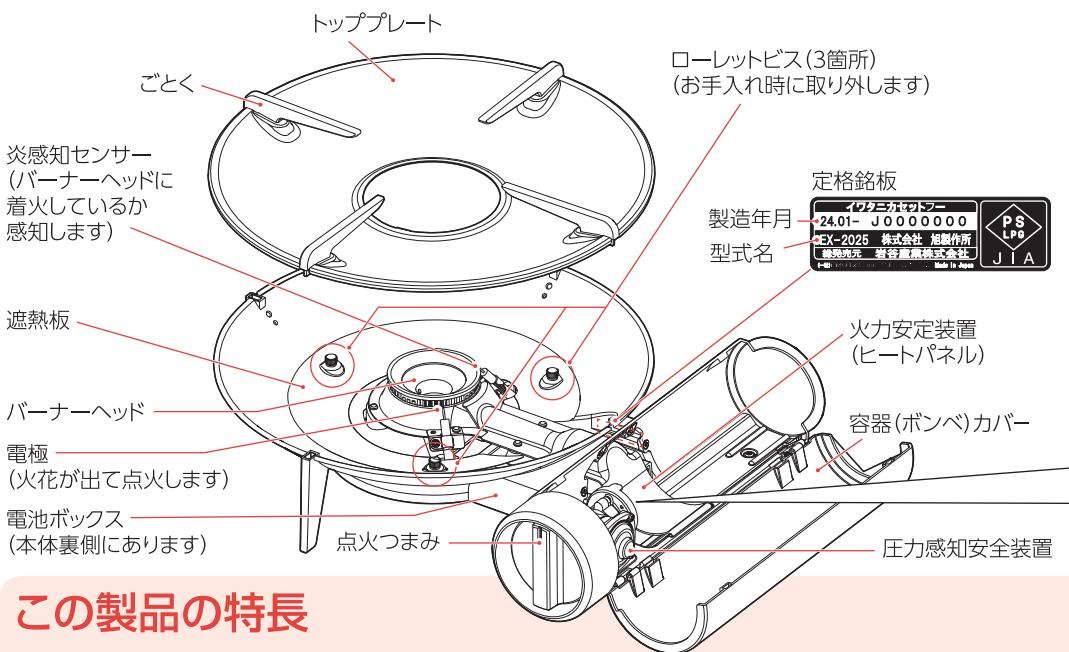

この製品の特長

ガスの気化を促進する火力安定装置(ヒートパネル)

燃焼中の容器(ボンベ)は、ガスの気化が進むにつれて温度が下がり、火力が弱くなったり、ガスをすべて消費できなくなったりします。それを防ぐため、燃焼中のバーナーの炎の熱を適度に容器(ボンベ)に伝え、ガスの気化を促進して、火力を維持しガスを最後まで使い切ります。このため容器(ボンベ)が少し熱くなりますが、異常ではありません。

マグネットを使った容器(ボンベ)の着脱

レバーを使わず、マグネットの磁力をを利用して容器(ボンベ)を取り付ける仕組みです。誤った容器(ボンベ)の取り付けが起こりにくい取り付け方法です。

●圧力感知安全装置が作動したときは、点火つまみの印を垂直方向に止まるまで戻し、本体から容器(ボンベ)を取り外してください。

その後、「使用上の注意」(P.4~6)をよくお読みいただきて原因を取り除き、水で冷やした容器(ボンベ)または新しい容器(ボンベ)を装着し、ご使用ください。

●再点火装置が作動したときは、点火つまみの印を垂直方向に止まるまで戻すと、スパーク(チチチ音)が発生しバーナーに点火させる装置です。

「故障かな?」と思ったら(P.7)をよくお読みいただき、原因を取り除いてから使用してください。

主な仕様

機種名	イワタニカセットガス KIWAMI
型式	CB-EX-2025
点火方式	連続スパーク点火方式
安全装置	圧力感知安全装置(容器離脱型) 容器装着安全装置
最大外形寸法 (使用状態)	391 mm(幅) × 316 mm(奥行) × 90 mm(高さ)
本体重量	約2.2 kg(乾電池および容器(ボンベ)は含まず)


使用ガス	プロパンガス
出力(ガス消費量)	3.3 kW(2,800 kcal/h相当、約236 g/h)(気温20~25 °C)
連続燃焼時間	約74分(最大火力で新品容器(ボンベ)をすべて使用したときの実測値。気温20~25 °C)
使用容器	イワタニカセットガスと表示されている専用容器(ボンベ)
使用できる鍋	目安として土鍋9号まで(小さい鍋は鍋底が16 cm以上)、食品を含む総重量5 kg以下
付属品	単3アルカリ乾電池 1本

■トッププレートの取り外し方／取り付け方

トッププレートを取り外すときは、本体が冷めていることを確認してから行ってください。

本製品のトッププレートは、煮こぼれなどによって汚れた場合に、取り外してお手入れすることができます。以下の要領で取り外し、お手入れ後は正しく取り付けてください。


【取り外し方】

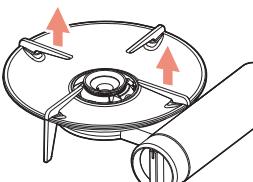


ごとくを上方向に持ちあげて、トッププレートごと取り外します。

【取り付け方】


② 凸部(4箇所)

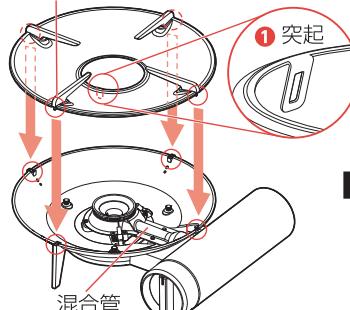

- 裏面の突起が混合管に当たらないように位置を合わせます。
- ごとくの凸部を本体の穴に合わせて取り付けます。

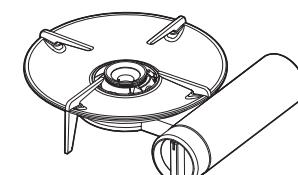

■乾電池の取り付け方

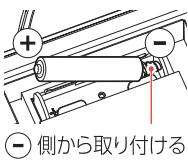

容器(ポンベ)を取り外し、本体を裏返します。電池ボックスに乾電池を正しく取り付けてください。
乾電池を取り付けないと点火できません。また炎感知センサーが機能しません。

- 交換するときは、新しい単3アルカリ乾電池をご使用ください。(乾電池が消耗していると点火しない場合があります。マンガン乾電池は寿命が短くなります)
- 電池ボックスに水や異物が入ると、乾電池接触不良の原因になります。ふき取ってきれいにしてください。
- 付属の乾電池は自然放電のため寿命が短くなっている場合があります。

<乾電池の残量確認方法>

容器(ポンベ)を外した状態で、点火つまみをマーク方向に回したときの音で確認することができます。
残量あり [スパーク音(チチチ音)] … [スパーク音(チッチッチッ音)] … [スパーク音なし] 残量なし

燃料の容器(ポンベ)は、必ず[イワタニカセットガス]と表示されているものをご使用ください

■容器(ポンベ)の取り付け方

下記の手順に従って容器(ポンベ)を取り付けてください。
誤った手順で取り付けると、予期しない危険が考えられますので、ご注意ください。

① 容器(ポンベ)カバーを開けます。

② 点火つまみの印を垂直方向に止まるまで回します。


- ・点火つまみの印が垂直位置にないと、容器装着安全装置が働き、容器(ポンベ)を装着できません。

③ マグネットに異物が付着していないか確認します。


④ 容器(ポンベ)のキャップを外します。

⑤ 火力安定装置(ヒートパネル)に容器(ポンベ)を載せ、切込み凹部を容器(ポンベ)受けガイド凸部に合わせます。

⑥ 右図のように容器(ポンベ)の頭近くに手を添えて、そのまま水平にスライドさせ、完全にマグネットに密着するまで押しつけて装着します。

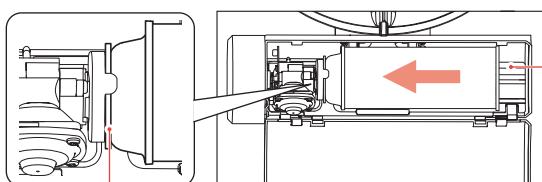


マグネットと容器(ポンベ)の間にすきまがないように確実に取り付けてください。

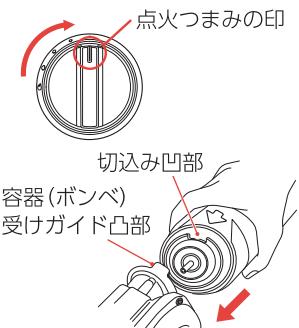

■マグネットに異物が付着しているとき

マグネットに鉄片や鉄粉が付着するとガス漏れしたり、容器(ポンベ)を装着できなくなる場合があります。付着したときは、粘着テープを使って取り除いてください。

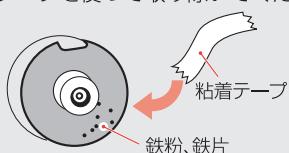

⑦ 容器(ポンベ)を装着したら容器(ポンベ)カバーを閉じます。


- ・容器(ポンベ)の誤装着でガスが漏れた場合は、溜まったガスに引火しないよう、ガスのニオイがなくなるまで点火しないでください。
- ・再点火は容器(ポンベ)装着部に溜まったガスをうちわなどであおいでから行ってください。

容器(ポンベ)の取り付け(装着力)が重い場合には、容器(ポンベ)の先端(下図A)に植物油を薄く塗ってください。



■点火と火力調節と消火

① 点火します

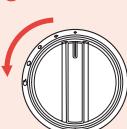


点火つまみを
マーク方向に回し、
点火したことを確認します。

② 火力を調整します



点火つまみをマーク方向に
回すと火力を強く、
垂直方向に回すと
弱くすることができます。

③ 消火します

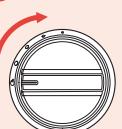

点火つまみの印を
垂直方向に
止まるまで
戻します。

- 点火しない場合は、点火つまみの印をすぐに垂直位置まで戻し、容器(ポンベ)を外してから、乾電池の消耗度合いや取り付け状態を確認して、再度点火を行ってください。

- 使い始めや、容器(ポンベ)の温度が低いときは点火しにくい場合があります。注意しながら数回、点火操作を繰り返してください。

●点火つまみをマーク位置まで回した後垂直方向に戻すと、「カチッ」と音がして止まる位置があります。これが弱火の目安です。

●炎を小さくしすぎると、風で消えやすくなるのでご注意ください。

●点火後、バーナーの炎に風があたったり、煮こぼれにより火が消えると「チチチチ」音がする場合がありますが、異常ではありません。風のない場所でお使いください。

●一度で点火しなかった場合は、引火に注意してください。

■使い終わったら(消火後の措置)

① 完全に火が消えたことを確認します

●消火直後は本体・容器(ポンベ)ともに熱くなっていますので、熱が冷めるまでしばらくお待ちください。

② 容器(ポンベ)を取り外します

●容器(ポンベ)は必ず取り外してください。器具の故障やガスが漏れるおそれがあります。

③ 容器(ポンベ)を取り外した状態で点火します

●本体の配管に少量のガスが残ります。危険防止のため、もう一度点火して残っているガスを燃焼させてください。

④ 乾電池を取り外します

●乾電池の消耗、液漏れを防ぐため、必ず乾電池を取り外してください。


■使用後の容器(ポンベ)の取り外し方

使用後は必ず容器(ポンベ)を取り外し、キャップをして保管してください。

① 容器(ポンベ)カバーを開け、容器(ポンベ)を持って取り付けるときと逆の方向に、少し力を入れて水平にスライドさせ、マグネットから取り外します。

② 取り外した容器(ポンベ)にキャップを取り付けます。

③ 容器(ポンベ)カバーを閉じます。



使用上の注意

危
険



ガス漏れに気づいたら、すぐに火を消す (引火により爆発のおそれがあります)

- ガスが漏れるとガスのニオイ(くさった玉ねぎのようなニオイ)がします。
タンガスは空気より重く下部にたまります。火気を使用せずに、すぐに次の処置を行ってください。
- ①直ちに火を止める。(点火つまみの印を垂直位置にする)
- ②容器(ボンベ)を取り外す。
- ③窓や戸を開けて漏れたガスを外に出す。(換気扇は使用しないでください)



■使用場所について

警
告



次のような場所では絶対に使用しない (火災や爆発、死亡事故、やけどの原因となります)

●狭い場所や換気の悪い場所



テント内や車内、乗り物の中など狭い場所では絶対に使用しないでください。使用中は酸素を大量に消費するため、酸欠による窒息死や一酸化炭素中毒死の原因になります。また、周囲の可燃物に引火して、火災のおそれがあります。

●乗り物や不安定な場所



使用中に本体が傾いたり大きく動いたりすると、炎が大きくなり危険です。
また、本体が転倒するおそれがあり危険です。
ゆれたり、傾いたり、動いたりすることのない、
安定した水平な場所でご使用ください。

●強い風のところ

強い風のところで使用すると、バーナーの炎が本体に巻き込まれ、事故、本体焼損の原因になります。

●容器(ボンベ)が過熱する場所




夏の砂浜やアスファルトなど日光によって容器(ボンベ)が過熱するような場所では使用しないでください。

●火気の近くや 熱気のあたる場所



火気から2m以上離す。

●周囲に、容器(ボンベ)・ ヘアースプレーなどの高温禁 止物や布・紙類などの燃えや すいものがある場所

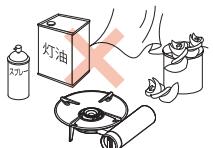

次のような場所では絶対に使用しない

(やけどや本体の焼損・変形・変色や家財など損傷の原因となります)

●タタミ、ジュウタン、 テーブルクロスなど 熱に弱いものの上

●本体の底部から空気や煙を吸い込む 場所 (無煙ロースター付きのテーブル等)

●棚の下など、落下物の 危険がある場所


●本体の下が砂や小石、あるいは草・ 植物の切り株などで、容器(ボンベ) やバーナーに対して輻射熱や物理的 な影響を及ぼす ような場所

●風の吹き込む場所や 風を吸い込む場所



防災上必要な距離をとって設置する

使用の際には家具や壁(木造建築)などの可燃物から周囲15cm以上離してご使用ください。
本製品上方と、可燃性の天井、棚、電気器具などの間は100cm以上離してください。

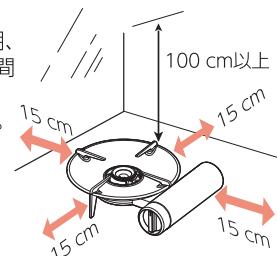


■使用前に

警
告



容器(ボンベ)の底部と、本体の間に 物(小石や厚紙の束など)をはさまない

(圧力感知安全装置が働かなくなり、容器(ボンベ)
が爆発するおそれ
があります)



ここに物をはさまないこと。



必ず、ガス漏れがないこと、点火・消火動作に 異常のないことを確認してから使用する

故障または破損したものと思われるものは絶対に使用しないでください。



容器(ボンベ)は確実に装着する

(ガスが漏れて火災の原因となります)

注
意



本体の下に燃えやすいもの、熱に弱いもの (テーブルクロス、ビニール クロス、新聞紙など)を 敷いたり、通気の妨げに なるものを置かない



無垢材、一枚板、ガラス製のテーブル、漆塗り、塗装、 ウレタン系コート、合成樹脂材などの熱に弱いテーブル の上でご使用の場合は、テーブルの耐熱温度および取扱 い上の注意を確認のうえ使用の可否をご判断ください

(使用中の本体の底部はたいへん熱くなっています。
テーブルの割れ、変形、破損、焼損が起きるおそれがあります)

■使用中・使用後は




次のような使い方を絶対にしない

(容器(ボンベ)が過熱して爆発するおそれがあります)

●調理器具の空だき



●製品を2台以上並べての使用

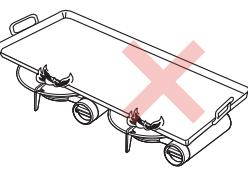

●容器(ボンベ)カバーを覆ってしまう
大きな調理器具(鉄板等)を載せての使用



●他の熱源(電気こんろ、
電磁調理器、等)の上で
の使用や保管



●石や砂、陶器、セラミックスなど
を使い蓄熱で調理する器具(焼きイモ器など)の使用

●炭の火起こしなどの
用途への使用



●「トッププレート」や「遮熱板」を
外したままでの使用

●セラミック付焼き網器、石板、陶板、
セラミックを使用した焼肉器や魚焼き器、
省エネごとく、省エネリング、
輻射熱の強い器具の使用。
また、アルミホイルなどでごとくや
焼き網などを覆っての使用



(輻射熱により本体内に熱がこもり、容器(ボンベ)が過熱して爆発する原因となります)



火を点けたままそばを離れない

火を点けたままで本製品のそばを離れないでください。外出や就寝の際は必ず消火を確認してください。電話や来客などの場合も火を消してください。特に揚物等の調理の際は、本製品から目を離すことのないよう注意してください。



一度で点火しなかった場合は引火に注意する

再点火の際は、ガスのニオイがなくなったことを確認してください。溜まったガスがあると、爆発的に点火したり、周囲に引火する危険があります。



使用後は容器(ボンベ)、乾電池を取り外す

使用後は火災防止のため、容器(ボンベ)、乾電池を必ず本体から取り外してください。装着したまま保管するところからの原因で点火つまみが回った場合、ガス漏れや引火の可能性があり非常に危険です。



絶対に改造・分解は行わない

(分解は一酸化炭素中毒死やガス漏れなどの思わぬ事故や故障・火災の原因になります)



使用時や使用後しばらくは点火つまみ 以外には手を触れない

(やけどのおそれがあります)



異常時や緊急時はあわてず次の手順に従う

異常例) 異常音・異常臭がする、赤火が起るなど

- ① 点火つまみの印を垂直位置に戻して消火する
- ② 容器(ボンベ)を本体から取り外す(P.3)
- ③ 「「故障かな?」と思ったら」(P.7)に従う



使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中 もときどき燃焼していることを確認する

火が消えている状態で点火つまみの印が垂直以外の位置になっているとガスが出て危険です。ご注意ください。



補助具はこの機器用の付属品あるいは 指定のもの以外は使用しない

(予期しない事故の原因となります)



非常に重い鍋を載せたり、荷重をかけたり しない


ごとにかかる荷重(鍋と食品の合計重量)が5 kgを超えるような使い方はしないでください。

(変形が生じて予期しない事故の原因となります)




火を点けたまま傾けたり、移動させない

(転倒するとやけどの火災の原因になります)

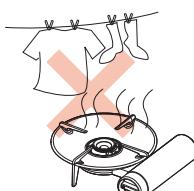

本製品を衣類の乾燥や ストーブの代わりに 使用しない

(衣類が落下するなど、
火災の原因となります)

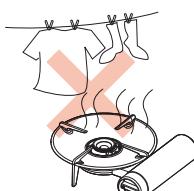


引火のおそれのあるものを近くで使用しない

ヘアースプレー、ガソリン、灯油など、引火のおそれのあるものを近くで使用しないでください。(引火による爆発、火災の原因となります)



子供だけで使わせない

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。



調理以外に使用しない

(過熱や異常燃焼などによる焼損や火災などのおそれがあります)



バーナーヘッド付近に顔や手を近づけない

(炎によりやけどのおそれがあります)



使用中は換気をする

ご使用と同時に換気扇を回すなど換気に十分に注意してください。

(閉めきった部屋で使用すると酸欠による窒息死や一酸化炭素中毒死の原因となります)

■容器(ボンベ)の取扱いについて

!
警告



次のことを必ず守る

(火災や爆発事故の原因となります)

●高温になる場所に置かない



高温になる場所や、熱気のある場所に保管や放置しないでください。

●完全に使い切ってから廃棄する

容器(ボンベ)を振ってシャカシャカと音がする場合には、まだガスが残っています。必ず完全に使い切ってから廃棄してください。



●容器(ボンベ)は火気や直射日光を避けて保管する

使用後は容器(ボンベ)を本体から取り外し、火気や直射日光(室内や車内の窓際なども含む)を避け、キャップをはめて、湿気の少ない40℃以下の場所で保管してください。

●容器(ボンベ)は火中に投じない



容器(ボンベ)に表示されている注意事項をよく読んでから使用してください。
使用時以外は必ずキャップをしてください。



容器(ボンベ)のガスを故意に吸い込まない

(酸欠により窒息死する原因となります)



容器(ボンベ)に強い衝撃を与えない

(落下による衝撃などで破損やガス漏れによる引火のおそれがあります)



変形した容器(ボンベ)は使用しない

(ガス漏れの原因となります)



専用の容器(ボンベ)を使用する

必ず「イワタニカセットガス」と表示されている専用の容器(ボンベ)を使用してください。他の容器(ボンベ)を使用すると、ガスが漏れたり正常な使用ができない場合があります。



容器(ボンベ)は鎌のないことを確認して、 製造日(缶底に西暦年月日で印字)から 約7年以内を目安に使い切る

鎌が発生し始めている場合には、ガス漏れのないことを必ず確認して、できるだけ早く使い切ってください。

使用後のお手入れと点検

■点検・お手入れの際のご注意

使用後は点検、お手入れを行ってください。

●手、指の保護のため、必ず手袋などを使用してください。

●本体の丸洗いは絶対におやめください。

ガス通路に水が入ると、ガスが出なくなったり、鎌の原因となります。

●点検・お手入れの前には、必ず容器(ボンベ)を取り外してください。

●点検、お手入れは本体が冷めてから行ってください。

●ガス通路部分は絶対に分解しないでください。

●煮こぼれしたときは、必ずバーナーヘッドを掃除してください。

点検	お手入れ方法	ご注意
煮こぼれ・汚れの有無	固く絞った布で汚れをふき取ってください。汚れが取れにくいときは中性洗剤を使ってお手入れした後、乾いた布で、十分に水気を取っておいてください。 本体内部に煮こぼれの汚れが付着したときは、次の順序で各部品を取り外し、内部の汚れをふき取ってください。 ①トッププレート ②ローレットビス(3箇所) ③遮熱板	水気や汚れを放置すると故障や鎌の原因になりますので、常に内外をきれいにしておいてください。 トッププレートや遮熱板の取り外し・取り付けや、汚れをふき取る際は、電極を動かさないように注意してください。
バーナーの目づまり	つまようじなどきれいに掃除をしてください。 (このとき、電極の位置を動かさないようにしてください)	不完全燃焼、あるいは炎の不揃いの原因になります。バーナーは常にきれいにしておいてください。
電極の汚れ (点火しなくなった場合)	電極の汚れは、乾いた布で、位置がずれないよう力を加えずにふき取ってください。	点火不良の原因になります。お手入れのとき、点火つまみをマーク方向に操作すると感電することがありますので、点火つまみは垂直位置で動かさないように注意してください。
本体・容器(ボンベ) の汚れ	乾いた布でよく拭いてください。汚れが取れにくいときは、中性洗剤を使ってお手入れした後、乾いた布で十分に水分を取っておいてください。	シンナー・ベンジン・みがき粉などの使用は、表面を傷つけるおそれがあります。また、ナイロンたわし・金属製のたわしでこすると、本体や容器(ボンベ)を傷つけますのでお控えください。

●ご使用の有無にかかわらず、古くなった製品は、安全のために使用前に点検修理をご依頼ください。

※部品保有期間が過ぎた製品は、修理ができない場合もあります。

■長期間使用しないとき

●各部が汚れていないか、よく乾いているか確認してください。

●各部が十分冷めてから、梱包箱または袋に入れて、湿気の少ない場所に保管してください。

●本体に容器(ボンベ)を装着した状態のままで保管することは絶対におやめください。別々に保管してください。

●本製品は、ときどき点検して、鎌びたりしないようにお手入れを行ってください。

■製品の経年劣化に関するご注意

本製品のガスの接続口にはゴム部品が使われていますが、ゴム部品は使用の頻度にかかわらず年月とともに劣化してきます。

本製品においては、製造後10年を目安に買い替えをご検討いただきますようお願い申し上げます。

●製造年月は定格銘板に記載されています。

「故障かな?」と思ったら

本製品を使用中に次のような症状が起こりましたら、処置方法を参考に対処してください。

症状	原因の確認	処置方法
		処置
容器(ボンベ)を装着できない → 処置方法 1 2 3 4 13 14	1 本体に変形や歪みがあるかもしれませんか?	▶ 点検修理をご依頼ください。
点火しにくい → 処置方法 4 5 8 9 10 11 17	2 マグネットに鉄片、鉄粉が付着していませんか?	▶ 粘着テープで鉄片、鉄粉を取り除いてください。
点火しない → 処置方法 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17	3 点火つまみの印がマークの位置になっていませんか?	▶ 点火つまみの印を垂直位置にして、容器(ボンベ)を装着してください。
バーナーに火移りしない → 処置方法 5 9 12	4 他社の容器(ボンベ)を使用していませんか?	▶ イワタニ専用の容器(ボンベ)をご使用ください。
電極の周りの炎が赤くなる → 処置方法 20	5 ガスがなくなっていますか? ガスが少なくなっていますか?	▶ 新しい容器(ボンベ)に取り替えてください。
黄炎で燃える → 処置方法 9 12	6 乾電池は正しく取り付けられていますか?	▶ 乾電池を正しく取り付けてください。
炎が安定しない → 処置方法 9 12	7 乾電池が消耗していませんか?	▶ 新しい乾電池と交換してください。
炎が不揃い → 処置方法 9	8 電極部に汚れや水分が付着していませんか?	▶ 汚れ・水分をふき取ってください。
火力が弱い → 処置方法 5 9 12 16	9 バーナー炎口部が目づまりしていませんか?	▶ つまようじなどで目づまりを取り除いてください。
ガスのニオイがする → 処置方法 4 10 11 14	10 正しく点火操作をしていますか?	▶ 正しい点火操作をしてください。(P.3)
使用中に火が消えた → 処置方法 5 12 13 15 19	11 点火つまみが故障していることがあります。	▶ 点検修理をご依頼ください。
消火しない → 処置方法 11	12 ガス導管(ノズル)がつまっていることがあります。	▶ 点検修理をご依頼ください。
点火つまみの印を垂直位置にしてもガスが漏れる → 処置方法 4 11 14	13 圧力感知安全装置が作動していませんか?	▶ 「●圧力感知安全装置が作動したときは」(P.2)に従って解除してください。
電極からスパーク音(チチチチ音)が鳴り続ける → 処置方法 5 13 15 18 19	14 容器(ボンベ)が正しく装着されていますか?	▶ 容器(ボンベ)を正しく装着してください。(P.3)
新しい乾電池を正しくセットしても電極からスパーク音(チチチチ音)がしない → 処置方法 15	15 点火装置や機器が故障していることがあります。	▶ 点検修理をご依頼ください。
消火時に「ボッ」という音がする → 処置方法 21	16 点火つまみを全開にしていますか?	▶ 点火つまみを全開にしてください。
バーナーより炎が離れて燃焼する → 処置方法 22	17 電極からバーナーに火花が飛んでいますか? 電極の位置がずれていますか?	●電極からバーナーに火花が飛んでいない場合、別の方向に飛んでいる場合は電極とバーナーの間隔がずれています。火花が飛び方向を調節してください。 ●電極の黒色部分(セラミック)に汚れや水滴が付着していると火花が飛びません。汚れや水分を取り除いてください。
	18 炎感知センサーがバーナーに接触していませんか?	▶ 炎感知センサーがバーナーなどに触れないよう調整してください。
	19 風のある場所で使用していませんか?	▶ 風のある場所で使用するとスパーク音がしますが異常ではありません。風のない場所でお使いください。
	20 ご購入後、初めて使用すると電極の周りの炎が赤くなります。 数回使用すると赤い炎は消えます。そのままご使用ください。	
	21 火が消えたときの音で異常ではありません。そのままご使用ください。	
	22 異常ではありません。2~3分間、点火つまみを少し絞って使用してください。	

アフターサービス

■サービス(修理、点検)を依頼される前に

- ①「故障かな?」と思ったら(P.7)の項をみてもう一度ご確認ください。
- ②正しいご使用にもかかわらず、万一故障した場合は、お買い上げの販売店、または下記のお客様相談室にお問い合わせください。

■お客様の個人情報のお取り扱いについて

- 当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前、ご住所、電話番号などの個人情報をサービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- 当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示、提供はいたしません。

■保証について

- ①本製品には「保証書」がついています。保証書
はお買い上げの販売店で発行しておりますので、
お買い上げ日、販売店名、扱者印が記入されてい
ることを確認して、お受け取りください。所定事項
の記入がないと無効となりますので、記入がない
ときはお買い上げの販売店に申し出てください。
- ②万一、故障した場合は、保証書の記載内容
により、保証期間内は無償修理いたしますの
で、大切に保管してください。
- ③保証書に記載されている無償修理規定以外
は有償になります。

アフターサービスをお申し付けの
際は、次のことをお知らせください。

- ご住所、ご氏名、お電話番号
- 製品名、型式名(定格銘板のもの)
- 不具合内容(できるだけ詳しく)
- ご購入日

■右の二次元バーコードより

修理のご案内を確認し

修理フォームにて

お申し込みください。

(修理のご案内お申込みはこちら)



[https://www.iwatani.co.jp/jpn/consumer/](https://www.iwatani.co.jp/jpn/consumer/products/cg/support/repair/)

[products/cg/support/repair/](https://www.iwatani.co.jp/jpn/consumer/products/cg/support/repair/)

■補修用性能部品の保有期間について

本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)は製造打ち切り後、5年間保有しています。

★保証書をご提示のうえ、アフターサービスをお申し込みください。

保証書

イワタニカセットフー 極 KIWAMI

型名	CB-EX-2025	製造番号	お名前
保証期間	一年	お買い上げ日 □年□月□日 ~ □年□月□日まで	ご住所 お電話 ()

取扱販売店・住所・電話番号

本書は、本書記載内容で無償修理を行うことを約束するものです。
お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の
うえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

Iwatani
岩谷産業株式会社

〈無償修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。
- 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合には、製品と本書をご持参ご提出のうえ、お買い上げ販売店(修理申出先)に依頼してください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、下記の岩谷産業へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害による故障及び損傷
(ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷

(ホ) 保証書の提示がない場合

(ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合

5 保証書は日本国内においてのみ有効です。

6 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または下記の岩谷産業にお問い合わせください。

岩谷産業株式会社

〒105-8458 東京都港区西新橋3-21-8 <https://www.iwatani.co.jp/jpn/>

製品に関するお問い合わせは 月曜~金曜 9:00~17:15(祝日、弊社休業日を除く)

お客様相談室 0120-156269 (通話料無料)

●携帯電話からは
ナビダイヤル

●FAXでのお問い合わせは 03-5405-5637

●WEBからのお問い合わせは <https://www.iwatani.co.jp/jpn/consumer/products/support/inquiry/>

※メールフォームにご記入のうえ送信してください



EX-2025

24,01