アフターサービス

■サービス(修理、点検)を依頼される前に

- (1)6ページの「故障、異常の見分け方と処置方法」「このような時は故障(異常)ではありま せん」の項をみてもう一度ご確認ください。
- ②正しいご使用にもかかわらず万一、故障をした場合は、お買い上げの販売店、お客様相談 室または下記の岩谷産業事業所にお問い合わせください。

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-156269 (月曜~金曜 9:00~17:15 (祝日、弊社休業日を除く) FAX 03-5405-5637

■保証について

- (1)このこんろには「保証書」がついています。保証書はお買い上げの販売店で発行しており ますので、お買い上げ日、販売店名、扱者印が記入されていることを確認して、お受け取 りください。所定事項の記入がないと無効となりますので、記入がないときはお買い上げ の販売店に申しつけてください。
- ②万一、故障した場合は、保証書の記載内容により、保証期間内は無償修理いたしますので、 大切に保管してください。
- ③保証書に記載されている無償修理規定以外は有償になります。

アフターサービスをお申しつけ のときは、つぎのことをお知ら せください。

- ●ご住所、ご氏名、電話番号
- ●商品名、型式名(本体銘板のもの)
- ●不具合内容(できるだけ詳しく)
- ●ご購入日

■補修用性能部品の保有期間について

このこんろの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)は製造打ち切り後、5年間保有しています。

★保証書をご提示の上、アフターサービスをお申し込みください。

イワタニカセットフー	1	不叫言
型 名 アモルフォ②Ν	製造番号	お名前
保証期 体 一年 お買い上げ日 年 月		ご住所
期体用集具用	_日 ~	お電話 ()
取扱販売店·住所·電話番号		本書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。 お買上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、 お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
	/ ś m.	lwatani 岩谷産業株式会社
-	(無	償修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常 な使用状態で故障した場合には、お買上げ販売店(修 理申出先)が無償修理致します。
- 2 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合には、商 品と本書をご持参ご提出の上、お買上げ販売店(修理 申出先)に依頼してください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店 に修理がご依頼できない場合には、下記所在地の一覧 表をご覧の上、お近くの岩谷産業株式会社へご相談く
- 4 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。 (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及
 - (ロ)お買上げ後の落下等による故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害 による故障及び損傷
 - (二) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、 車輌、船舶への搭載)に使用された場合の故障及 び損傷

- (ホ)保証書の提示がない場合
- (へ)保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記 入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
- 5 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 6 保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に 保管してください。

修理メモ			

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおい て無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書 によってお客様の法律上の権利を制限するものではあ りませんので、保証期間経過後の修理等についてご不 明の場合は、お買上げの販売店または下記の岩谷産業 にお問い合せください。

岩谷産業株式会社 カートリッジガス部


〒105-8458 東京都港区西新橋3-21-8 電話 03 (5405) 5615 お客様相談室: フリーダイヤル 0120-156269 受付: 月曜~金曜 9:00~17:15 (祝日、弊社休業日を除く)

lwatani

で使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みください。

取扱説明書

イワタニカセットフー

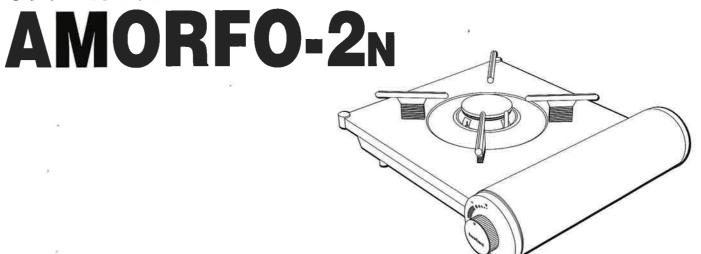

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みください。 そして大切に保存してください。

保証書付:裏表紙が保証書になっています。

月次

各部の名称、仕様、特長・・・・・・・・
特に注意していただきたいこと・・・・・・2~4
器具の使用方法について・・・・・・5
日常の点検・手入れ、故障・異常時の処置・・・・・・6
アフターサービス、保証書・・・・・・7

本商品は利便性を追求した簡易こんろです。 過酷な使い方、特殊なご使用をされますと、けがや火災など思わぬ事故の原因 となったり、本商品の焼損の恐れがあります。本取扱説明書に記載されている内容を十分ご理解の上でご使用ください。

> **(ご使用の前に)**製品を正しくお使いいただくため、あなたや他の人々への危害や財産への損害を 未然に防止するために、この取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が死亡または重症を負う可能 性が想定される場合を表しています。

この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が傷害を負う可能性が想定さ れる場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

絵表示について次のような意味があります。










各部の名称、仕様、特徴

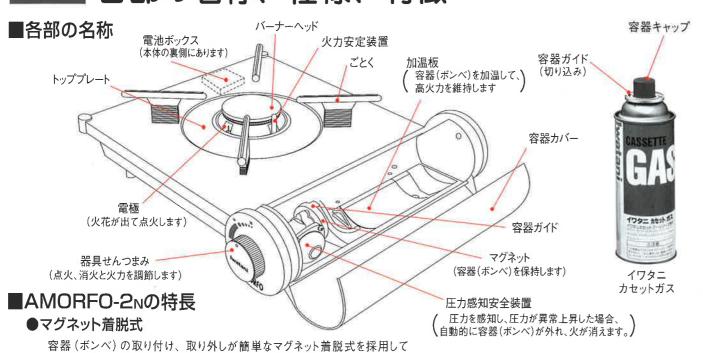

てください) ●火力安定装置

火力安定装置の採用により、バーナーの熱を容器(ボンベ)に伝えて、 容器(ボンベ)内ガスの気化を促進させ、高火力を維持することができます。 [このため容器(ボンベ)が熱くなりますが、異常ではありません]

います。万一、容器(ボンベ)が過熱しても自動的に容器(ボンベ)が外れ、

火が消えて安全です。(5ページの「器具の使用方法について」を参照し

危険防止のための2つの安全装置

[1]圧力感知安全装置

容器 (ボンベ) が過熱され容器内の圧力が異常 上昇したときに、自動的に容 器(ボンベ)がはずれ、ガスの流れが止まり、こんろの火を消す装置です。

圧力感知安全装置が作動したときの処置方法

- ① 器具せんつまみを「消」の位置に戻してください。
- ② 容器 (ボンベ) をこんろから取り出してください。
- ③「特に注意していただきたいこと」をよく読んで、原因を取り除いてください。
- ④ 新しい容器 (ボンベ) をセットしてください。 [新しい容器(ボンベ)がない場合には、外した容器(ボンベ)を水で冷やしてから セットしてください。冷やさないと、再び容器(ボンベ)が外れることがあります。]
- ⑤ 点火してください。もとどおり正常に使えます。

[2]容器装着安全装置

器具せんつまみが「消」になっていないと、容器(ボンベ)が装着(セット)できないようにし た安全装置です。

容器ガイド マグネット 圧力感知安全装置 容器装着安全装置

粘着テープ

鉄粉、鉄片

■ボンベ装着時のご注意

いてください。

確認してください。

マグネットの鉄片や鉄粉が付着するとガス漏れや

容器 (ボンベ) がセットできなくなる場合がありま

す。付着したときは、粘着テープを使って取り除

容器(ボンベ)装着時にマグネットに付着物がないか

■主な仕様

機	種		名	イワタニカセットフー
型			式	アモルフォ②Ν
点	火	方	式	連続スパーク点火方式
r i n	安全 装置		Fig.	圧力感知安全装置(容器離脱型)
女			直	容器装着安全装置
最大:	外形寸法	(使用)	犬態)	350mm(幅)×314mm(奥行)×100mm(高さ)
本	体	重	量	約2.1kg
使	用	ガ	ス	ブタンガス
出力	(ガス	消費	量)	2.8kW(2400kcal/h 203g/h)<気温20~25℃>
			88	イワタニカセットガス使用時:約85分
連	続然	焼 時	間	<最大火力で新品容器(ポンベ)を全て使用した時の実測値。気温20~25℃>
使	用	容	器	イワタニカセットガス
使用	できる釒	月の大	きさ	目安として土鍋9号まで

Jo/MkA (社)日本ガス石油機器工業会登録品

|特に注意していただきたいこと

■容器(ボンベ)の過熱注意

故土 次のような使い方は容器 (ボンベ) が過熱し、爆発の原因となりますので絶対にしないでください。⇒ また、安全装置の作動を招く原因となります。

焼肉等の調理の際は、弊社別売の「達人アクセサリーシリーズ」以外はご使用にならないでください。 こんろの焼損等の事故になるおそれがあります。

1)調理容器の空だきは絶対にしない



本体内に熱がこもり、容器 (ボンベ)が過熱して爆発す るおそれがあります。




6) 石や砂、陶器などを使った焼きイモ器を使用 しない。 本体内に熱がこもり、容器


(ボンベ) が過熱して爆発す るおそれがあります。



2) 容器カバーを覆ってしまう大きな調理器具 は使用しない

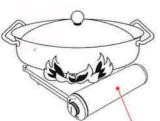


本体内に熱がこもり、容器 (ボンベ) が過熱して爆発す るおそれがあります。



は、鍋が安定して載ってい ることを確認後、ご使用くだ さい。鍋が転倒するおそれ 容器カバー があります。

3) 2台以上並べて使用しない

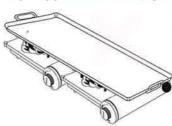

本体内に熱がこもり、容器 (ボンベ)が過熱して爆発す るおそれがあります。

2台以上並べての使用は非 常に危険ですので、絶対に おやめください。

4) 調理以外の用途には使用しない



輻射熱により、容器(ボンベ) が過熱して爆発するおそれが あります。


●調理以外の用途(木炭、 練炭などの火起こし等)に 使用しないでください。

5) セラミック付焼網器、石板、陶板、セラミッ クを使用した焼肉器、輻射熱の強い調理器 具等は絶対に使用しない。またアルミホイ ルなどで、ごとくや焼き網等を覆ったりして 使用しない



輻射熱により本体内に熱が こもり、容器(ボンベ)が過 熱して爆発するおそれがあ ります。

7) 電磁調理器・電熱器など熱を発生する器具の 上では使用あるいは保管しない



間違って電源が入ると、容 器 (ボンベ) が過熱され爆発 するおそれがあります。



8) 火気の近くでは使用しない



火気からの輻射熱により、 容器(ボンベ)が過熱して爆 発するおそれがあります。

●火気から2m以上離して 使用してください。

9) 容器(ボンベ)が過熱する場所では使用しない

- (0H=0)



●夏の砂浜、砂利、アスファルトなど日光によって容器(ボ ンベ) が過熱するような場所では使用しないでください。

10)強い風のところでは使用しない



強い風のところで使用する と、バーナーの炎がこんろ本 体に巻き込み、事故、本体 焼損の原因になります。



特に注意していただきたいこと

■使用容器(ボンベ)とその取扱について

警告

1) 火気や直射日光を避ける

火気や直射日光 (室内や車内の窓際なども含む)を避けて容器キャップをはめてから風通しがよく湿気の少ない 40℃以下の場所で保管してください。また使用後は容器 (ボンベ)をこんろから取りはずし、同様の場所に保管してください。

2) 完全に使い切ってから廃棄する

- ●使用済み容器(ボンベ)は、必ず完全に使い終わってから地域の取り決めに従って分別廃棄してください。容器(ボンベ)にガスが残っていますと清掃車の火災のおそれがあります。
- ●容器 (ボンベ)を振ってサラサラと音がする場合には、まだガスが残っています。湯を沸かすなどして使い切ってください。



可燃工

_____ 4)容器(ボンベ)は火中に投じない

3) 熱気のあたる場所に放置しない

器具の周囲や、熱気の

あたる場所には放置しな

いでください。熱で容器

(ボンベ)内の圧力が

上がり、爆発の原因に

なります。

容器(ボンベ)はファンヒーターやオ

ーブントースターなど熱気を発生させる

容器 (ボンベ) は火中に 投じないでください。火中 に投入すると爆発し危険 です。



注意

1) 専用容器(ボンベ)を使用する

容器 (ボンベ) は、必ず 「イワタニカセットガス」の表示のある専用容器 (ボンベ)を使用してください。他の容器 (ボンベ)を使用するとガスが漏れたり、正常な使用ができない場合があります。

2) 落下させるような場所で容器 (ボンベ) を保管 しない

落下による破損やガス漏れによる引火のおそれがあります。


お願い

- ●容器 (ボンベ) に表示されている注意事項を、必ずお読み ください。
- ●使用時は容器キャップをはずし、保管のときは容器キャップを押し込むだけにしてください。
- ●保管している容器 (ボンベ) は、ときどき点検して、さびが発生している場合は、ガス漏れがないことを確認してできるだけ早くご使用ください。
- ●容器 (ボンベ) のガスを故意に吸い込まないでください。 人体に害を与えることがあります。

■使用場所についてのご注意

☆ 警告 次のような場所では火災の原因となりますので 使用しないでください。

●引火物(ガソリン、灯油、ガスなど)が 近くにある場所



●カーテンなどが触れる場所や燃えや すいもの、熱に弱いもののそば 引火による火災のおそれがあります。



●落下物の危険がある場所

引火や調理器具の転倒によるやけど のおそれがあります。



●熱気のあたる場所

過熱により爆発するおそれがあります。


●風の吹き込む場所や風を吸い込む場所 風により炎が横に流れたり、本体内に 吸い込まれたりして、本体やテーブル をこがすことがあります。



八 注意

■屋外で使用するときは次のことを注意してご使用ください

●直射日光のあたる場 所では使用しない




●地面の熱くなっている 場所では使用しない

地面からの熱で容器 (ボンベ)が過熱され爆 発のおそれがあります。

●こんろの底が砂や小 石などで埋まる場所 では使用しない

放熱が悪くなり、容器 (ボンベ)が過熱され爆 発のおそれがあります。

●強い風が吹き込んで いる場所では使用し



! 注意

- ●風の吹き込む場所では使用しない ·····・・・・・・・風により炎が吹き消されることがあり危険です。
- ●不安定な場所では使用しない・・・・・・・・・不安定な場所で使用すると、こんろがひっくり返り危険です。
- ●タタミやジュウタンなど燃えやすいものの上では使用しない
- ●こんろの底部から空気や煙などを吸い込む場所(無煙ロースターのテーブル等)では使用しない

特に注意していただきたいこと

■火災事故、ガス事故防止のために

↑ 警告 火災予防、ガス事故防止のため、次のことをお守りください。

●ガス漏れに気づいたら、すぐに火を消す

ガスが漏れるとガスのニオイ(くさった玉ねぎのようなニオイ)がします。ブタンガスは空気より重く下部にたまりますので、電気製品のスイッチを入れたり、火気の使用をしないで、すぐに次の処置を行ってください。 (引火により爆発のおそれがあります)

- ① 直ちに火を止める。(器具せんつまみを「消」の位置にする)
- ② 容器 (ボンベ) をはずす。
- ③ 窓や戸をあけて漏れたガスを外に追出す。(換気扇は使用しないでください)

主意ください。 ・酸素不足による

●使用中は換気をする

ご使用と同時に換気扇を回すなど換気にご注意ください。 長時間しめきった部屋で使用すると、酸欠や酸素不足による 不完全燃焼で一酸化炭素中毒のおそれがあります。

●予備の容器(ボンベ)やヘアスプレーを置かない

こんろを使用中、近くに予備の容器(ボンベ)やヘアスプレーなどを放置しないでください。 引火や爆発のおそれがあります。

●火を付けたまま側を離れない

火を付けたままで外出など、こんろのそばを離れたり、就寝しないでください。

- ●電話や来客などの場合も、いったん、火を消してください。
- ●特にてんぷら揚げをしている時は危険です。



●子供だけで使わせない

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。

●こんろを衣類の乾燥やストーブの代わりに使用しない

衣類が落下するなど、火災の原因となります。


●テント内や車内など狭い場所では使用しない

テント内や車内など狭い場所で使用されますと一酸化炭素中毒により死亡するおそれがあります。 テント内や車内など狭い場所では絶対に使用しないでください。

⚠ 注意

■周囲の防火措置

●使用の際には家具や壁(木造建築)などの可燃物から周囲 15cm 以上離してご使用ください。こん ろ上方と、可燃性の天井、棚、 電気器具などの間は 100cm 以 上離してください。

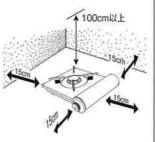

●塗装、うるし塗りなど熱に弱いテーブルの上でで使用のときは不 燃性の断熱材をこんろの下に敷いてください。(使用中のこんろ の底部はたいへん熱くなっていますので十分で注意ください)

●調理以外に使用しない

過熱や異常燃焼などによる焼損や火災などの危険があります。

- ●火のついたまま傾けたり、移動させない 転倒するとやけどや火災の原因になります。
- ●こんろのバーナー付近に顔や手を近づけない 炎によりやけどのおそれがあります。
- ●使用中および消火後しばらくはこんろに触れない 使用中および消火直後のこんろは高温になっています。 しばらくは器具せんつまみ以外には手を触れないでください。
- ●こんろの下に燃えやすいもの、熱に弱いもの(テーブルクロス、ビニールクロス、新聞紙など)を敷いたり、通気の妨げになるものを置かないでください。

お願い

- ●使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中も時々燃焼していることをお確かめください。
- ●あまり炎が小さすぎると、風で消されることがありますのでご注意ください。
- ●で使用の有無にかかわらず、古くなったこんろは、安全のためで使用前に点検修理をで依頼ください。



J Company of the Comp

器具の使用方法について

単三型電池

■使用前の準備と確認

乾電池の取り付け

●こんろを裏返し、電池ボックスの中に乾 電池(単三型)を正しくセットしてください。 +(プラス)、-(マイナス)を間違えない ようにしてください。

容器(ボンベ)の取り付け

- ●容器カバーを開けてください。
- ●器具せんつまみを「消」の方向 へ止まる まで回してください。
- ●マグネットに異物が付着していないか確 認してください。
- ●容器 (ボンベ) の容器キャップをはずして ください。
- ●加温板に容器(ボンベ)を載せ、この容 器 (ボンベ) の切り込みを容器ガイドに合 わせます。そして、容器(ボンベ)の頭近 くに手を添えて、そのまま水平にスライド させ、完全にマグネットに密着するまで押 しつけて装着します。
- ※容器(ボンベ)の取り付け(装着)力が 重い場合には、容器(ボンベ)の先端(下 図(A) に植物油を薄く塗ってください。



イワタニカセットガス使用時

マグネットと容器(ボンベ)の間に隙間が ないように確実に取り付けてください。

●容器(ボンベ)を装着しましたら容器カバーを閉じてください。

■使用方法

1. 点火する

●器具せんつまみ(器具せんつまみは連続 スパーク点火方式)を、ゆっくりと左方向 へ"チ、チ、チ"と音がするまで回して、 点火したことを確認してください。

2. 火力を調整する

●つまみを「点火」方向に回すと火力を強く、 「消」方向に回すと弱くすることができます。 とろ火にする場合は必ず炎を確認してく ださい。とろ火の場合、炎が見えにくくな ります。

3. 消火する


●器具せんつまみを「消」方向に止まるまで 戻し、消火してください。



- ●使用後は、完全に火が消えたことを確認してください。
- ●使用後は、必ず容器を取りはずしてください。
- ※消火直後は本体・容器(ボンベ)とも熱くなっていますので、 しばらくたってから容器 (ボンベ)を取りはずしてください。 ※容器(ボンベ)を取りはずさないと、器具の故障やガスが 漏れる恐れがあります。

5. 容器 (ボンベ)を取りはずす

- ●容器カバーを開け、容器(ボンベ)の 底を持ち上げながら取りはずします。
- ●容器 (ボンベ)を取りはずしてから容器 カバーを閉じてください。



■ご使用前に下記の注意事項をよくお読みください。

- ●使用前には、必ずガス漏れの確認、点火、 消火の確認をしてからご使用ください。
- ●故障または破損したものと思われるものは絶対に使 用しないでください。

●器具せんつまみが「消」の位置にない と容器装着安全装置(P1参照)が働 き、容器(ボンベ)が装着できません。


●容器 (ボンベ)を確実に装着しないとガス が漏れて火災の原因となります。

- ●未点火の状態でつまみを「消」以外の 位置にしておくと生ガスが出て危険です。
- ●使い始めのときや、容器(ボンベ)の温度が高いとき には点火しにくい場合があります。注意しながら数回、 点火操作を繰り返してください。
- ※点火ミスにより繰り返し点火操作をした場合、「ボ ッ」という音がして少し炎が上がる場合があります。 点火操作を行う場合は、顔や手をバーナーに近づ けないでください。
- ●点火したときに、バーナーより炎が離れて燃焼してい るときがありますが、異常ではありません。2~3分間、 器具せんつまみを少し絞って使用してください。
- ●点火しない場合は、次のことを確認してください。
 - ・乾電池が正しくセットされているか。
 - ・乾電池が消耗していないか。

注意

●炎を小さくしすぎると、風で消えやすくな りますので、ご注意ください。

●容器(ボンベ)の底部と、本体の間に 物(小石や厚紙の束など)をはさまな いでください。圧力感知安全装置が働かなくなり、 容器(ボンベ)が爆発するおそれがあります。



ここに物をはさまないこと。

八注意

●容器 (ボンベ)を取りはずした後も、こ んろの配管には少量のガスが残ってい ます。危険防止のため、もう一度残っ ているガスを燃焼させてください。

日常の点検・手入れ、故障・異常時の処置

■点検·手入れの際のご注意 日常の点検、手入れは必ずおこなってください。

点 検	手入れ方法	ご 注 意
煮こぽれの 有無	固く絞った布で煮こぼれをふき取ってください。 汚れのとれにくいときは中性洗剤で手入れした後、 乾いた布で、十分に水気を取っておいてください。	手入れの際は、ガス導管(銅パイプ)を動かさないでください。
バーナーの 目づまり	ブラシや千枚通しなどできれいに掃除をしてください。(このとき、電極の位置を動かさないようにしてください。)	不完全燃焼、あるいは炎の不揃いの原因になり ます。 バーナーはつねにきれいにしておいてください。
電極の汚れ (点火しなく なった場合)	電極の汚れは、乾いた布で力を加えず軽く、ふきとってください。	点火不良の原因となります。お手入れのとき、 器具せんつまみを点火方向に操作すると感電 することがあります。
本体・容器 (ボンベ)の 汚れ	乾いた布でよく拭いてください。汚れのとれにくいときは、中性洗剤で手入れした後、乾いた布で十分に水分を取っておいてください。	シンナー・ベンジン・みがき粉などの使用は、 表面を傷つける恐れがあります。また、ナイロンたわし・金属製のたわしでこすると、本体や 容器 (ボンベ)を傷つけます。

△注意

- ●手、指の保護のため、必ず手袋
- ●本体の丸洗いは絶対におや めください。ガス通路に水が入 ると、ガスが出なくなったり、 サビの原因となります。
- ●点検・手入れの前には、必ず容 器 (ボンベ) を取り外してください。
- ●点検、手入れはこんろが冷え てからおこなってください。
- ●ガス通路部分は絶対に分解し ないでください。
- ●特に煮こぽれしたときは、必ず バーナーヘッドの清掃をおこな ってください。

■長期間使用しないとき

- ●本体などが汚れていないか、よく乾いているか確認してください。
- ●器具の各部が十分冷えてから、梱包箱または袋に入れて、湿気の少ない場所に保管してください。
- ●こんろに容器(ボンベ)をセットした状態のままで保管することは絶対におやめください。別々に保管してください。
- ●こんろは、ときどき点検して、さびたりしないように、手入れをおこなってください。

■故障・異常の見分けかたと処置方法

現象原因	点火しない・	火移りしない	黄炎で燃える	炎が安定しない	炎が不揃い	火力が弱い	ガスのにおいがする	使用中に消火した	消火しない	を器(ボンベ)が	にしてもガスがもれる	処 置 方 法	
他社容器(ボンベ)を使用している	•									•	•	イワタニ専用容器 (ボンベ)を使用する	
ガスが少なくなっている	•	•				•		•				新しい容器(ボンベ)に取り替える	
電極部の汚れ・水分の付着	•											汚れ・水分をふきとる	
バーナーの炎口部、目づまり	•	•	•	•	•	•						金属ブラシなどで、目づまりを取り除く	
点火操作が適切でない	•						•					正しい点火操作をする	
ノズルがつまっている	•	•	•	•		•		•				点検修理を依頼する	
器具せんの故障	•						•		•		•	同上	
圧力感知安全装置が作動	•							•		•		原因を除去してリセットする	
点火装置の故障	•											点検修理を依頼する	
器具せんつまみが全開でない						•		•				器具せんつまみを全開にする	
器具せんつまみが「消」になっていない										•		器具せんつまみを「消」にしてセットする	
容器(ボンベ)のセット不良	•						•			•	•	容器(ボンベ)の容器ガイドを正しくセットする	
マグネットに鉄片、鉄粉が付着										•		粘着テープで鉄片、鉄粉を取り除く	
本体が変形している(歪み)										•		点検修理を依頼する	
電池が切れている	•											新しい電池に取り替える	
中以下で使用						•		•				中以上で使用	

■このような時は故障(異常)ではありません

こんろを使用中に次のような症状が起こりましたら故障で はありません。処置方法を参考に対処してください。

現 象	原因	処置方法			
■点火しにくい●電極からバーナーに火花が飛ばないで違うところに飛んでいる。●急に火花が飛ばなくなった。	1) 電極とバーナーとの間隔がずれています。 2) 電極の白い部分(セラミック)に水滴が付着しているか汚れています。	●電極とバーナーとの間隔がずれると火花が飛ばなくなったり、 別の方向に飛んで点火不良になります。火花の飛ぶ方向を 調節してください。●水分、汚れにより漏電しています。取り除くとなおります。			
■使用中、容器 (ボンベ) にガスが残っているのに火が消えた。	1) 異常な使用のために容器 (ボンベ) の温度が高くなって、 圧力感知安全装置が働いています 。	●P1の「圧力感知安全装置」が作動したときの処置方法 に従って復帰させてください。			
■容器 (ボンベ) が装着できない。	1) 保管場所の温度が高く、容器 (ボンベ) の温度が 高くなり、 圧力感知安全装置が働いています。				
装着してもすぐはずれてしまう。	2) マグネットに異物が付着しています。	●P1の「ボンベ装着時のご注意」に従って異物を取り除いてください。			
	3) 器具せんつまみが「消」になっていません。	●器具せんつまみを「消」方向に止まるまで戻してください。			
■点火操作中に「ボッ」という音がして少し炎が上がる。	-	● 故障ではありません。そのままお使いください。 ※点火操作を行う場合は、顔や手をバーナーに近づけないでください。			
■消火時に「ボッ」という音がする。	-	●火が消えたときの音で異常ではありません。そのままご使用ください。			
■購入してから初めて使用すると電極の 周りの炎が赤くなる。		●数回使用すると赤い炎は消えます。そのままご使用ください。			